

HOVERROCK



Bequem, luftig, leicht, ideal zum Spielen und Toben -
das ist der HOVERROCK!

Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!

Nähanleitung

Zuschneiden

Alle Teile entsprechend der Schnittteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen, an Saumkanten werden 2-3 cm zugegeben. Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.



Alle Teile laut Schnittteilliste mit Nahtzugabe zuschneiden.

Bei den beiden kleinsten Größen ist genügend Platz für die Windel einkalkuliert, ist diese nicht mehr nötig, werden die Hosenteile an der Bundkante um ca. 3 cm eingekürzt.



Vlieseline an den späteren Knopfloch- und Knopfpositionen der Passe und einem Taschenteil aufbügeln.

Vier bis sechs Bindebänder zuschneiden oder fertiges Bindeband verwenden.



Aus Außen- und Innenstoff jeweils die vordere Passe rechts auf rechts auf die rückwärtige Passe legen und die Seitennähte schließen.



Die innere Passe rechts auf rechts in die äußere schieben und die Oberkante einmal rundherum stecken.

Passen aufeinander nähen. Nahtzugabe rundherum bis kurz vor der Naht einknipsen oder knapp zurückschneiden.



Passe wenden, Kante ausarbeiten, einmal bügeln.

Kante rundherum knappkantig absteppen.



Unter den Armen laut Markierung zwei parallele Linien steppen, so entsteht ein Tunnel für einen Gummizug.



Ein Gummiband mit einer Sicherheitsnadel von innen zwischen äußerer und innerer Passe in den Tunnel einführen.

Das Gummi soweit einziehen bis die Sicherheitsnadel an der anderen Seite wieder hervorkommt. Das Gummibandende dort dann mit einer senkrechten Naht fixieren.

Sicherheitsnadel entfernen.




Nun das Gummiband, was auf der anderen Seite noch lose heraushängt anziehen, so dass der Bereich unter den Armen gerafft wird.

Das Gummiband dort mit einer zweiten senkrechten Naht fixieren.

Überstehendes Gummiband dann zurückschneiden.



Innere und äußere Passe an der Unterkante knappkantig aufeinander steppen.

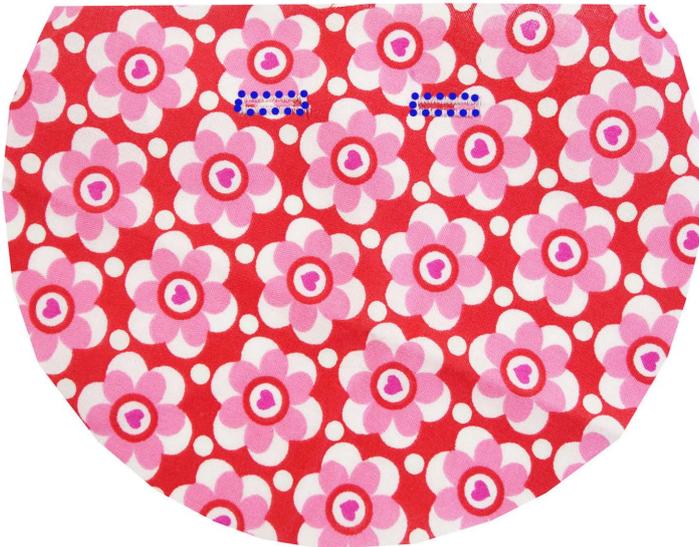

Bei dem Taschenteil mit Vlieseline an den Markierungen waagrecht zwei kleine Knopflöcher fertigen oder Ösen positionieren.



Kordel oder Bindeband (s. [Seite 9](#)) von hinten nach vorne durch die Knopflöcher/Ösen ziehen.



Auf der Rückseite die Bindebänder jeweils waagrecht nach rechts und links zur Seite führen und feststecken.



Zweites Taschenteil rechts auf rechts unterlegen und die Tasche rundherum zusammennähen. Die Bindebandenden dabei nicht aus Versehen mitfassen, sondern durch die Wendeöffnung an der oberen geraden Kante herausschauen lassen.

Innen werden die Bindebänder rechts und links in der Seitennaht mitgefasst.



Tasche durch die Wendeöffnung wenden, Kante ausarbeiten, knappkantig und parallel ca. 1,5 cm darunter ein zweites Mal absteppen, so dass ein Tunnel entsteht.


Das Bindeband sollte innerhalb des Tunnels liegen und nicht mitgesteppt werden, sondern frei liegen.




Vorderhose rechts auf rechts auf die Hinterhose stecken und die äußere Beinnaht rechts auf rechts zusammennähen.



Tasche laut Markierung aufsteppen. Die Ecken mit kleinen Zickzackriegeln sichern.

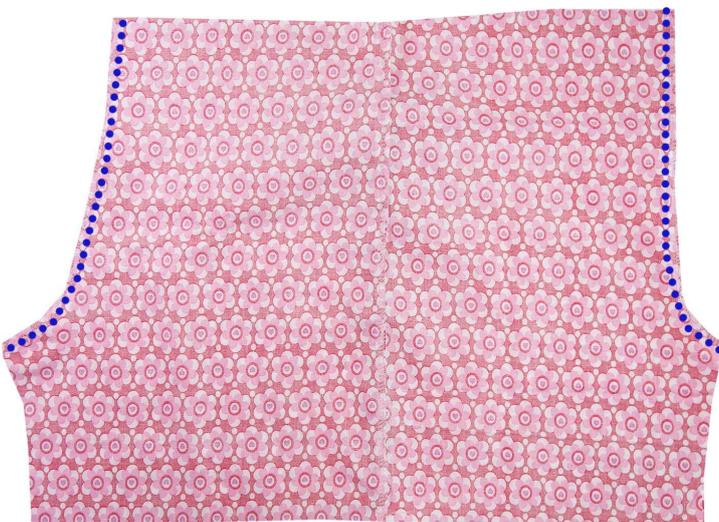

Hosenbeine rechts auf rechts legen und die vordere und rückwärtige Schrittnaht nähen.

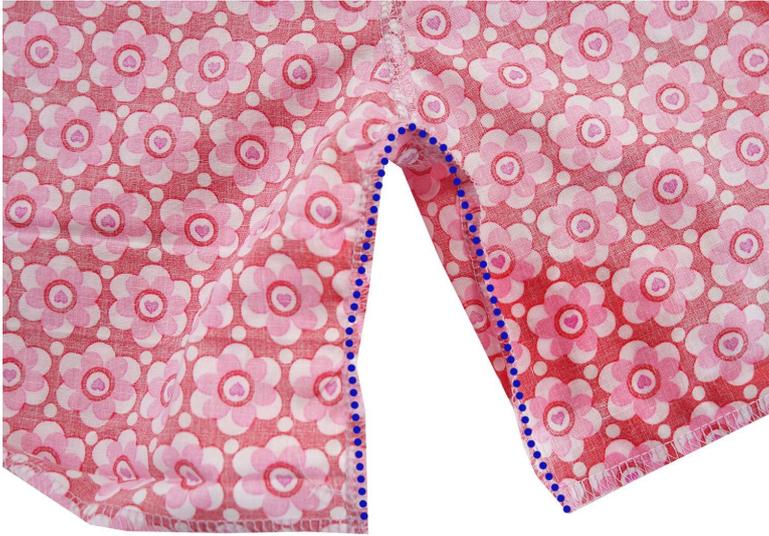

Innere Beinnaht rechts auf rechts legen und schließen.



Hosenbeine versäubern, den Saum ca. 2 cm nach innen legen und absteppen.



Oberkante des Hosenteils innerhalb der Markierungen vorne und hinten einkräuseln.

Hosenteil an das Oberteil nähen. Dabei darauf achten, dass das Vorderteil auch an die vordere Passen genäht wird!



Nahtzugabe nach oben legen und knappkantig absteppen.



Taschen mit Hilfe der Bänder leicht raffen und die Bänder zur Schleife binden oder eine Kordelstopper aufziehen.



Die Nahtzugaben der Bindebänder an einer kurzen und zwei langen Seiten nach innen bügeln.

Bindeband an der Umbruchlinie längs falten und bügeln.



Bindeband rundherum absteppen.



Bindebänder zur vorderen/hinteren Mitte gerichtet ca. 5 cm ab Seitennaht bzw. laut Markierung oberhalb der Ansatznaht des Hosenteils aufstecken.



Bindeband mit einer senkrechten Naht fixieren.



Bindeband über die Naht in Richtung Seitennaht legen und erneut senkrecht absteppen, so dass die offene Kante darunter nicht mehr sichtbar ist.




Knopflöcher in die Trägeransätze der Vorderpasse fertigen und Knöpfe auf die Träger der rückwärtigen Passe annähen.

Alternativ Druckknöpfe verwenden.

Seitliche Bindebänder zur Schleife binden.

FERTIG!



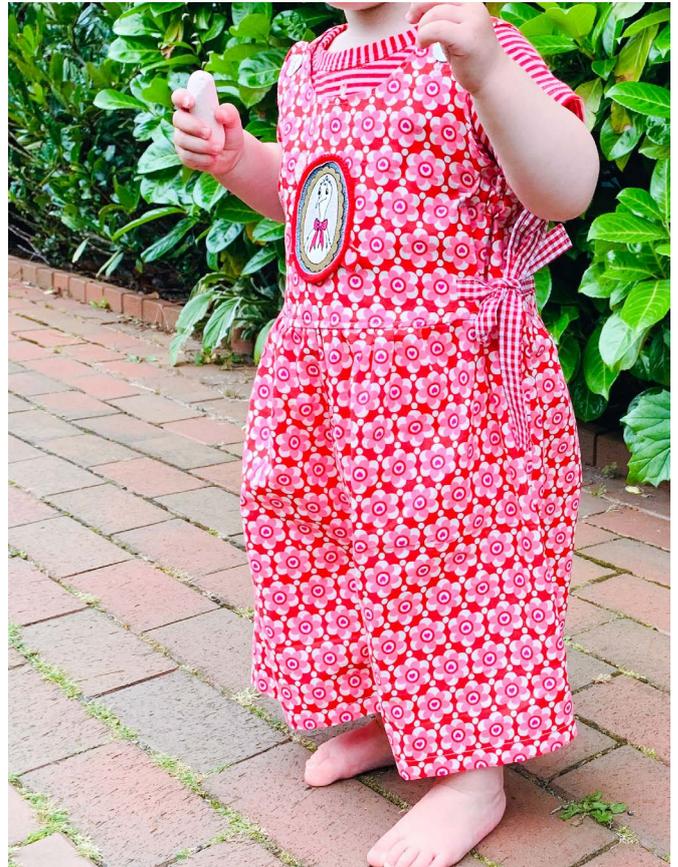

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.