

Inuit-Design

Stoere broek, perfect voor de zomer en voor tussen de seizoenen door met laarsjes eronder!



Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. Werk ze af. De voering van de kniestukken kan ook van een dun katoentje gemaakt worden. Gebruik kant en klare bandjes in een breedte van ca. 1 cm of maak zelf band uit een dunne stof die bv. ook als voering wordt gebruikt.



Speld de achter-onderpanden g.k.o.e. op de voeringdelen en stik de onderkanten. Knip de hoeken schuin af en maak in de punt een inknipje tot aan de naad. Keer dit geheel en stik de boven- en zijkanten op de naadtoeslag op elkaar zodat de delen niet meer verschuiven.



Stik de figuurnaadjes g.k.o.e. Vouw de naadjes naar boven en stik ze op de goede kant door. Vouw een stukje band van 4 cm aan de uiteinden een centimeter naar binnen en stik het boven en onder de naadjes met een trensje vast.



Stik de voorste onderbenen g.k.o.e. langs de gebogen lijn. Leg de naad naar één kant en stik hem smal langs de kant door. Doe hetzelfde met de voeringdelen.




Speld deze onderbenen en de voeringdelen g.k.o.e. en stik de onderkanten. Knip de naden iets korter.

Keer de onderbenen en stik de zij-en bovenkanten op de naadtoeslag op elkaar zodat ze niet meer verschuiven.

Vouw de figuurnaadjes volgens de tekens g.k.o.e. en stik ze. Vouw de naden naar boven en stik ze door.



Stik alle onderbenen aan de bovenbenen. Vouw de naden naar boven en stik ze smal langs de kant door.

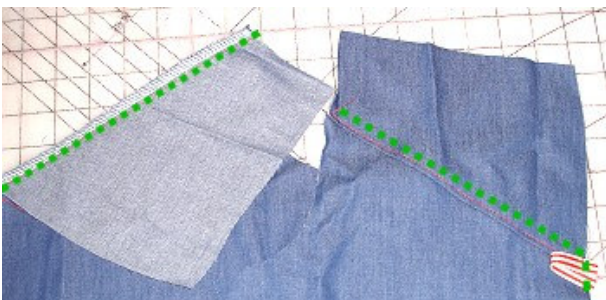

Stik de achterpassen volgens de tekens g.k.o.e. aan de achterpanden. Vouw de naden naar boven in de pas en stik ze smal langs de kant door.

Vouw van twee stukjes band van 5 cm twee lusjes en stik die net onder de pas op de naadtoeslag van de zijnaad.



Rijg twee bandjes door de lus op het achterbeen en zet de uiteinden aan de zijkant van het been, net onder de dwarsnaad op de naadtoeslag vast.



Sluit de zijnaden. Vouw de naden naar voren en stik ze smal door.



Stik de bolle naad van de zak en het zakbeleg. Stik de naad aan de goede kant door.

Stik de zakkleppen g.k.o.e. maar laat een stukje van 3 cm aan de bovenkant open om te keren. Knip de naden wat korter en de hoeken schuin af.



Stik de zakdelen g.k.o.e. en laat ook hier een stukje open om te keren. Knip de hoeken schuin af.

Stik de zakklep door na het keren. Stik eventueel nog een bandje voor de sier op de klep.



Keer de zak en stik de zakingang twee keer door.
Sluit daarbij gelijk de keeropening.



Stik de zak voor op een been of op de zijkant.
Verstevig de ingangen met een trensje.

Stik de zakklep boven de zak en stik ook hier
trensjes aan de zijkanten.




Sluit de binnenbeennaden.



Vouw de naad naar de voorkant en stik hem smal door. Dat gaat het makkelijkste als de broek binnenste buiten zit en dan met het voetje er in. (zie foto)



Stik de onderkanten van de benen door.

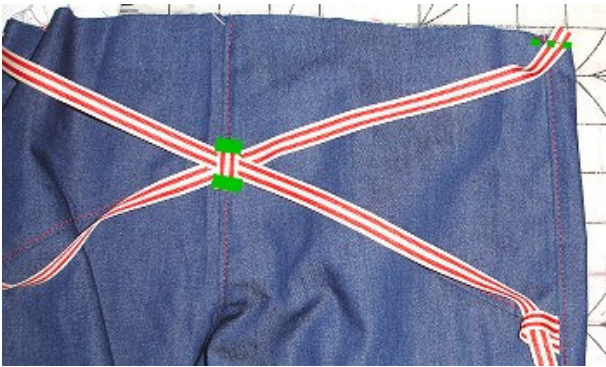


Maak de rits en de kruisnaad volgens de beschrijvingen op onze site. Vouw een stuk band van ca. 5 cm lengte aan de uiteinden dubbel en stik het over de kruisnaad van de achterpas met trensjes vast.

Rijg twee sierbanden door de middelste lus en de zij-lussen. Zet de uiteinden op de naadtoeslagen van de zijkanten vast.



Zet de tailleband met de goede kant op de verkeerde kant van de broek. De band moet aan beide kanten van de rits een stuk uitsteken: het onderliggende deel 1 cm en het bovenliggende deel meerdere centimeters.

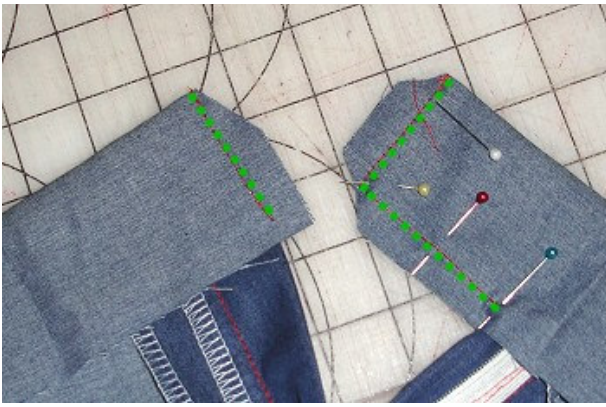


Vouw de tailleband g.k.o.e. Stik eerst de zijnaadjes en daarna de onderkant totaan de broek.

Knip de hoeken schuin af.



Keer de tailleband naar de goede kant. Vouw de naadtoeslag naar binnen en speld hem vast.

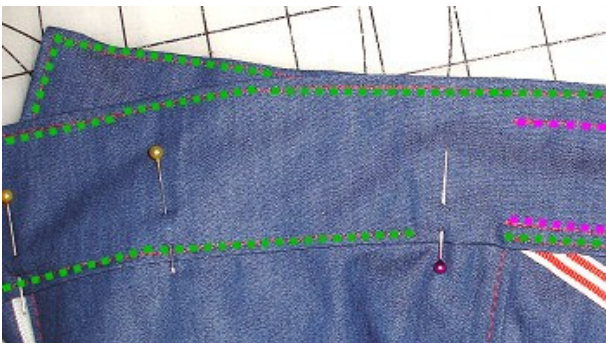

Stik de tailleband rondom smal langs de kant door. Laat wel vlak bij de zijnaden een stukje open voor het elastiek.

Stik eventueel een tunnel voor 1 of meerdere rijen elastiek.



Rijg elastiek in de tunnel en zet het bij de zijnaden vast. Maak een knoopsgat en zet een knoop aan of gebruik een drukker.

KLAAR !