

# CARA



Als Stufenkleid in der Stoff  
sparenden Version...

...oder komplett gedoppelt  
mit geteiltem Oberkleid.



In beiden Fällen heißt es:  
Vorhang auf für ein  
bezauberndes Kleid!

**Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!**

## Zuschneiden

Alle Teile entsprechend der Schnittteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen, an Saumkanten werden 2-3 cm zugegeben. Auf Maß zuzuschneidende Schnittteile enthalten bereits Nahtzugabe! Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.



Vordere und hintere Passe einmal aus Außenstoff und einmal aus Innenstoff zuschneiden.



Oberrock und Belegkante zuschneiden.



Untere Rockstufe zuschneiden.

Soll das Kleid mit einem extra Saumstreifen ballonartig gerafft werden, hier an der unteren Kante nur 1 cm Nahtzugabe zugeben, sonst 2-3 cm.



Armlochbelege zuschneiden.

**Wichtig:** die Seitenkante kennzeichnen!



Die späteren Knopf und Knopflochpositionen mit Vlieseline verstärken.



Innere Passen jeweils rechts auf rechts auf die vordere bzw. hintere äußere Passe legen und zusammen nähen. Nahtzugabe etwas zurückschneiden.



Passen wenden, Kanten gut ausformen, bügeln und absteppen.

Die Passen werden für ALLE Varianten so vorbereitet!




Armlochbelege rechts auf rechts an die Armausschnitte des Oberkleids stecken und nähen. Nahtzugabe etwas zurückschneiden.



Belegkanten vorne und hinten an das vordere und hintere Oberkleid stecken, die Bögen nähen, Nahtzugabe etwas zurückschneiden.



Den Armlochbeleg nach oben klappen, die Belegkanten unten nach unten klappen. Vorderes und hinteres Rockteil rechts auf rechts legen und die Seitennähte schließen.

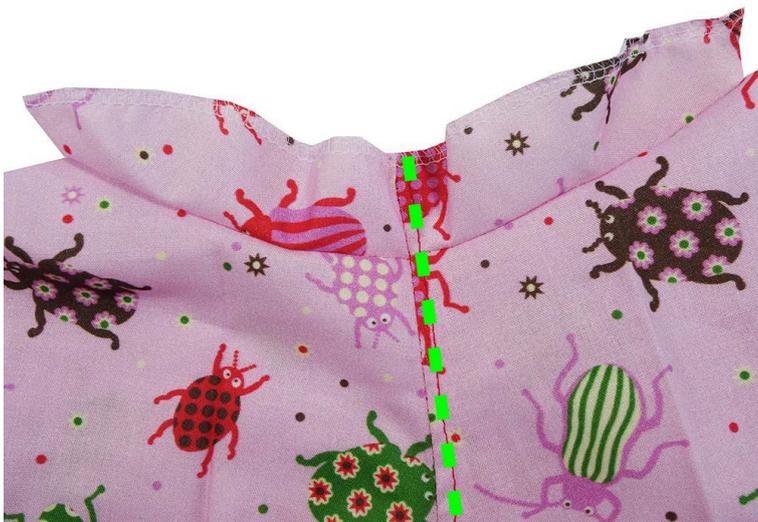

Auf Wunsch die Nahtzugaben ins rückwärtige Oberteil legen und knappkantig absteppen.



Belegkanten rundherum nach innen (links auf links) legen, die Kanten ausformen, bügeln und knappkantig absteppen.



Die Armlochbelege nach innen (links auf links) legen, die Kanten herausarbeiten, bügeln, knapp und mit 1,5 cm Abstand zur ersten Naht absteppen. So ist ein Tunnel für ein Gummiband entstanden.



Seitennähte der unteren Rockstufe rechts auf rechts legen und schließen.



Die untere Rockstufe mit der **oberen** Kante rechts auf rechts an die **obere** Kante der Belegkante stecken.



Hier nochmal im Detail: Es werden **NUR** die beiden Oberkanten rundherum zusammengesteckt.

Das Oberkleid wird also noch nicht mitgefasst!



Untere Rockstufe und Belegkanten aufeinander nähen.



1,5 cm unterhalb der vorherigen Naht einen Streifen Stylefix auf den Bogenbeleg kleben



Trägerpapier abziehen und die obere Kanten des Bogenbeleg nun glattgelegt und faltenfrei an das Oberteil kleben.

Hier (unter den Pfeilen) ist die Oberkante von Schnittteil 1b und 1c verborgen und muss faltenfrei geklebt/gesteckt werden



Die untere Rockstufe wird also unter den Beleg geschoben.



Von der linken Seite aus an der Oberkante des Unterteils alle Stofflagen aufeinander nähen.



ACHTUNG! Die Naht ist später von außen zu sehen, daher sollte der Unterfaden zum Stoff passen!




Auf Wunsch die Naht mit einem Webband überdecken.




Gummiband einziehen und auf einer Seite festnähen, die andere Seite ca. 2 cm überstehen lassen. Das Gummiband noch nicht anziehen/raffen!



Die obere Kante des Oberkleides auf die Weite der Passe einkräuseln. Entweder klassisch mit zwei Einhaltefäden, oder das Differential der Overlock etwas höher stellen und so die Kante raffen oder mit Hilfe von Framilon/Framilastic, wie in diesem [VIDEO](#) gezeigt, arbeiten.

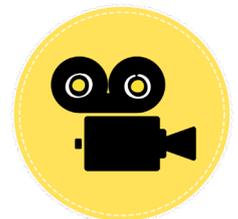

Erst das Oberkleidteil mit den **angenehmem Gummiband** rechts auf rechts an eine Passe stecken.

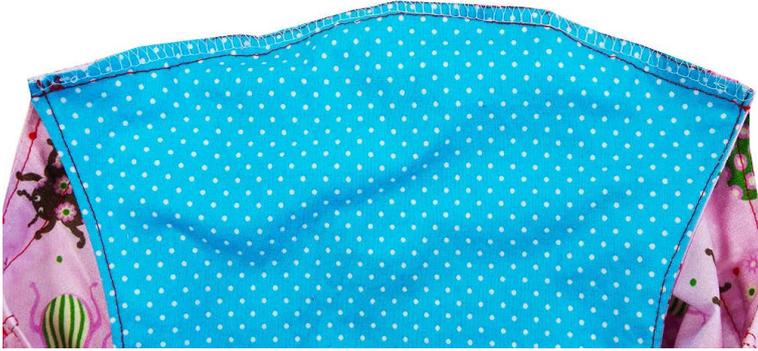

Passe annähen.



Passe nach oben bügeln und knappkantig absteppen



Gummibänder so anziehen, dass sich die gewünschte Weite ergibt. Gummibänder knappkantig fixieren und die zweite Passe ebenfalls an die gekräuselte Oberkante des Oberkleides annähen.

Kleid säumen, ggf. den Saum mit einem Gummizug oder Gummispitze zum Balloneffekt einhalten.

Falls ein Saumstreifen für einen Gummizugtunnel am Saum zugeschnitten wurde, wie folgt vorgehen:



Die beiden Saumstreifen mit den kurzen Kanten **an einer Seite** rechts auf rechts zusammennähen, Länge auf die Saumweite plus 2 cm Nahtzugabe einkürzen. Die kurzen Seiten 1 cm nach innen legen, dann den gesamten Streifen längs links auf links legen und bügeln. An einer Seitennaht beginnend, den Saumstreifen einmal rundherum mit den langen offenen Kanten an den Saum nähen. Nahtzugabe versäubern, in Richtung Kleid legen und absteppen. Durch die Öffnung an der Seitennaht ein Gummiband einziehen und auf Wunschweite zusammenziehen. Gummiband aufeinander fixieren und die Öffnung von Hand verschließen.



Knopflöcher in die Trägerenden fertigen und Knöpfe annähen oder Druckknöpfe anbringen.



FERTIG!!!



Nähanleitung CARA als Doppelkleid, vorne geteilt




Passenteile zuschneiden und die Passe wie oben ab [Seite 2](#) beschriebenen vorbereiten.



Soll das Doppelkleid vorne geteilt sein, wird das **vordere** Oberteil 2x gegengleich zugeschnitten und bekommt an der vordere Mitte eine Nahtzugabe von 2 - 2,5 cm.



Das rückwärtige Oberkleid wird wie angegeben im Stoffbruch zugeschnitten.

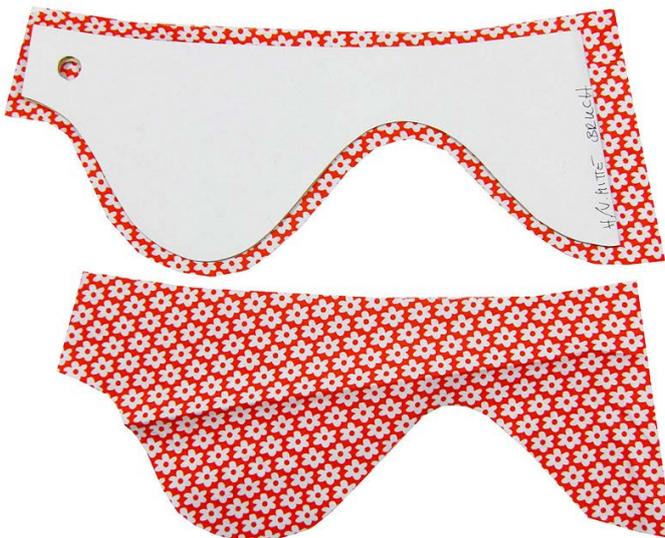

Die vordere und rückwärtige Belegkante ebenfalls so zuschneiden, vorne also gegengleich mit mehr Nahtzugabe an der Kante, hinten im Bruch.



Vordere Oberkleidteile rechts auf rechts auf das rückwärtige Oberkleid legen und die Seitennähte schließen.

Vordere Belegkanten auf die rückwärtige Belegkante legen und auch hier die Seitennähte schließen. Oberkante der Belegkante versäubern



Die Belegkante rechts auf rechts an die Bogenkante des Oberkleides stecken und die Unterkante nähen. Nahtzugabe etwas zurückschneiden.



Die Belegkante nach unten falten und die gerade Vorderkante zweimal nach innen umschlagen und feststeppen.



Belegkante dann nach innen wenden, die Kante herausarbeiten und rundherum absteppen. Im oberen Bereich der geraden Vorderkante jedoch 3 cm frei lassen.



Die Oberkante der Belegkante von links auf dem Oberkleid feststeppen, dabei auf farblich passenden Unterfaden achten. Parallel dazu eine zweite Naht unterhalb der ersten im Abstand von ca. 2,5 cm nähen, so dass ein Tunnel entsteht.



Vorderes Unterkleid rechts auf rechts auf das hintere Unterkleid legen und die Seitennaht schließen.



Das Unterkleid auf die rechte Seite wenden. Das Oberkleid mit der rechten Seite nach außen zeigend in das Unterkleid schieben und die Armausschnitte nähen.

An den Armausschnitten liegt die **rechte** Seite des Oberkleides auf der **linken** Seite des Unterkleides!



Oberkleid nach oben herausziehen und auf die rechte Seite wenden. Ober- und Unterkleid sind nun an den Armausschnitten miteinander verbunden. Kanten herausarbeiten und bügeln.



Die Armausschnitte knapp und mit 1,5 cm Abstand zur ersten Naht absteppen. So ist ein Tunnel für ein Gummiband entstanden. Gummiband einziehen, an einer Seite fixieren, an der anderen 2 cm überstehen lassen.



Oberkante von Unter- und Oberkleid knapp aufeinander nähen und die Kante vorne und hinten wie oben auf [Seite 10](#) beschrieben auf die Weite der Passe einkräuseln.

Passe rechts auf rechts an die Oberkante stecken und annähen.



In den Tunnel der Belegkante ein langes Samtband, Gummi oder Kordel einziehen, das Oberkleid damit etwas raffen und das Band, Gummi oder Kordel mit Knoten oder Kordelstoppeln sichern. Den Saum des Unterkleides wie oben auf [Seite 12](#) beschrieben verarbeiten.

FERTIG und Vorhang auf für die tolle Kleidershow!



## Nähanleitung CARA als Tunika oder einfaches Kleid farbenmix.de

Für das einfache Kleid oder die Tunika die Schnittteile laut Schnittteilliste zuschneiden. Die Passe wie auf [Seite 3 unten](#) beschrieben vorbereiten. Für die Tunikaversion, die Armlochbeleg rechts auf rechts an das Oberkleid stecken, für das einfache Kleid an das Unterkleid. Armlochbeleg wie auf [Seite 4](#) beschrieben weiter verarbeiten. Bei der Tunika den Saum mit der Belegkante versehen, das einfache Kleid säumen oder mit Saumstreifen fertig stellen, wie in den Anleitungen oben beschrieben.



Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter [naehfragen@farbenmix.de](mailto:naehfragen@farbenmix.de) kontaktieren.