

PELLWORM

Design van Schnittreif.de / Anja Müssig



Dit fleecjack kan met elastisch band afgewerkt worden zoals het in de beschrijving van kleinPellworm staat uitgelegd.

Maar gewoon omzomen kan natuurlijk ook.

Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof.

Alleen het zakbeleg heeft aan de voorkant geen naadtoeslag nodig.

Knip aan de onderkant 2 cm zoom aan.

Houd middenvoor als kniplijn aan bij het gebruik van een rits.



Stik de capuchondelen g.k.o.e. langs de boven- en achterkant.

Vouw de stof bij de figuurnaadjes g.k.o.e. dubbel en stik ze schuin volgens de tekens.



Vouw de naad van de zakingangen naar binnen en stik ze vast.

Speld de zakbeleggen volgens de tekens onder de voorpanden. Stik de bovenkant en de zijkanten op de naadtoeslagen op elkaar.




Stik de zijpanden g.k.o.e. aan de middenvoor panden. Vouw de naden naar de zijkant en stik ze smal door.



Stik de middenachternaad g.k.o.e. Vouw de naad naar één zijkant en stik hem door. Stik de zijpanden aan het middenpand en stik de naden op de zijpanden door.



Sluit de schouder- en zijnaden.

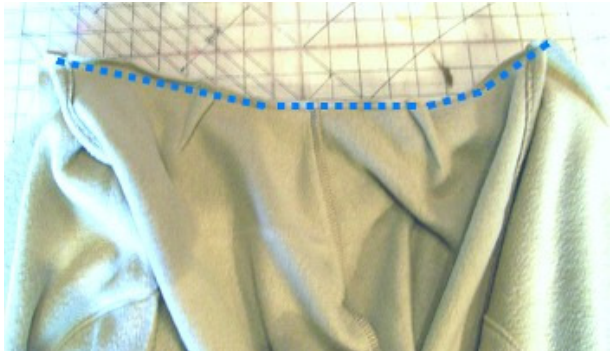

Stik de capuchon vanuit middenachter naar twee kanten op de naad van de hals.



Stik de bovenmouw aan de ondermouw. Stik eerst de lange naad volgens de tekens. Vouw de naad naar de bovenmouw en stik hem smal door.

Stik dan de korte ondermouwnaad tot aan het teken voor het duimsplit.



Vouw de naden rondom het duimsplit naar binnen en stik ze vast. Verstevig de bovenkant van het splitje met een trensje.

Stik de open uiteinden van het duimsplit over elkaar met een paar steekjes vast. Vouw de zoom naar binnen en stik hem met een rekbare steek, bv een stikkende zigzag .




Speld de mouwen in de armsgaten, g.k.o.e. De mouw zit binnenste buiten. Let er op dat de tekens op elkaar vallen.

Stik de mouwen rondom in de armsgaten.



Stik de schouders van het voorpandbeleg en het achter-halsbeleg. Werk het hele beleg af.

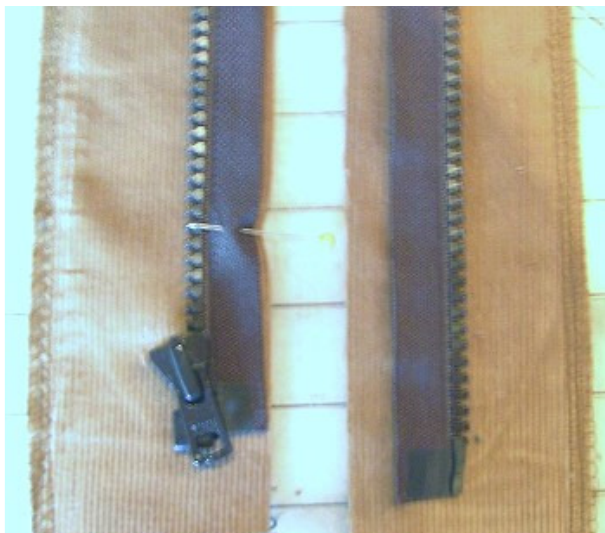


Speld de rits met de goede kant naar boven op de goede kant van het beleg. De rand van de rits ligt precies gelijk aan de rand van het voorbeleg. De tandjes liggen naar buiten.



Stik de rits. Vouw de bovenste uiteinden naar het midden toe.



Speld het beleg g.k.o.e. langs de hals. De capuchon valt naar beneden en ligt tussen beleg en jack in. Stik de hals.

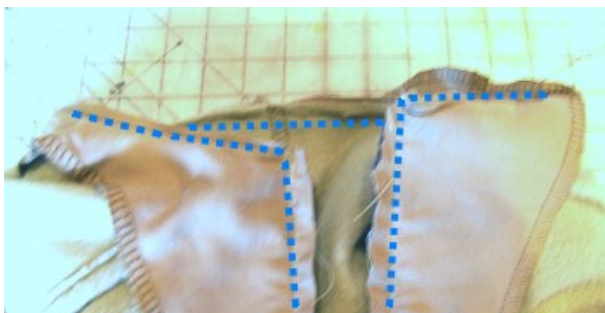

Stik dan het beleg aan twee kanten van boven naar beneden langs de voorkanten van het jack. De rits ligt tussen jack en beleg.



Stik het beleg onderaan vast.

Knip de hoeken schuin af. Knip de naden in de hals korter. Keer het beleg naar binnen en zet het met spelden vast.



Stik het beleg voetjebreed vast.



Speld de zoom en stik hem vast.

KLAAR !