



KleinJUIST

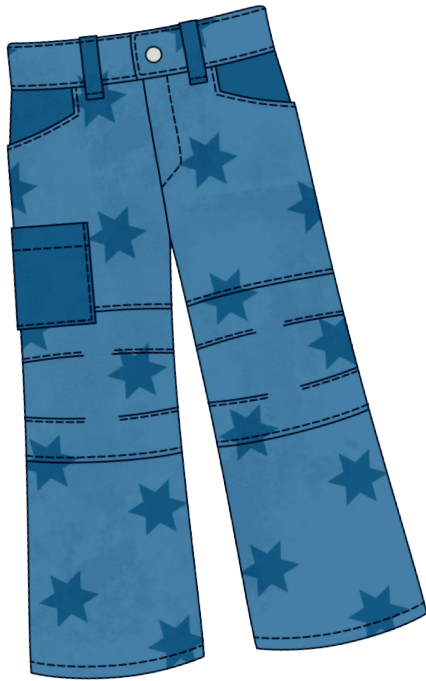

Lang, kurz oder zum Krempeln,
so wandelbar ist KleinJUIST!

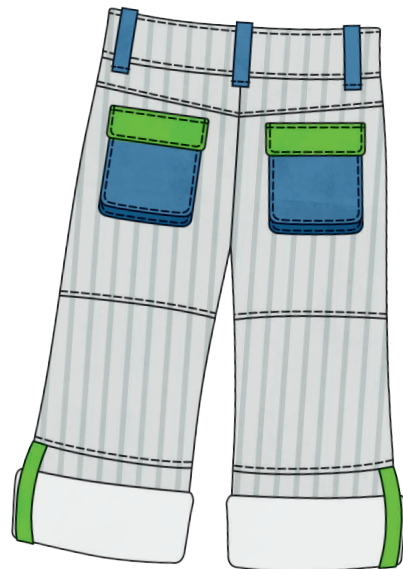

Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!

Nähanleitung

Zuschneiden

Alle Teile entsprechend der Schnitteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen, an Saumkanten werden 2-3 cm zugegeben. Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.



Da die Hose nach dem Baukastensystem aufgebaut ist, müssen nicht alle, sondern nur die benötigten Teile mit Nahtzugabe zugeschnitten werden.


Es sind drei unterschiedliche Teile für die Kniepatten (Vorderhose, Mitte) vorhanden, einmal beutelig, einmal mit seitlichen Abnähern und ein gerades Kniestück.

Nur das gewünschte Teil wird zugeschnitten, die anderen sind lediglich Alternativen.

Gleiches gilt für die aufgesetzten Taschen.

Die Vorder- und die rückwärtige Hosenteile können jeweils auch in einem Schnittteil zugeschnitten werden, dafür die Schnittteile 1-4 und 5-7 einfach aneinander legen.


Beuteltaschen mit Klappen

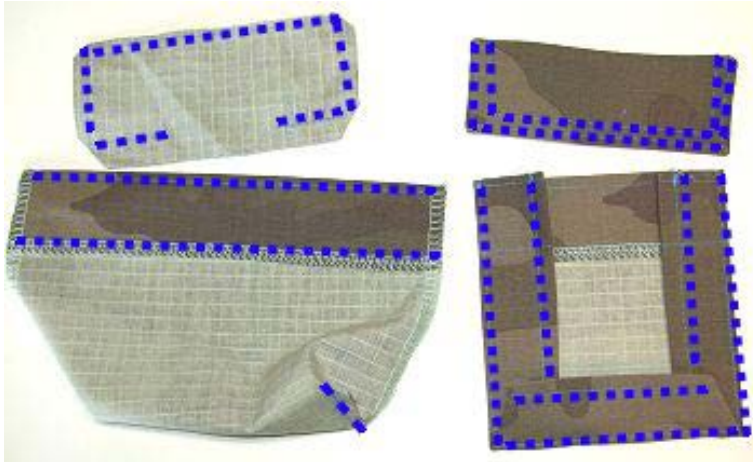

Taschenklappen rechts auf rechts aufeinander legen und rundherum bis auf eine Wendeöffnung zusammennähen. Nahtzugaben einkürzen, Ecken abschrägen, auf die rechte Stoffseite krepeln. Drei Seiten absteppen, dabei die Wendeöffnung verschließen.


Taschenbeleg am Umbruch nach innen klappen und knappkantig und im Abstand von 2 cm absteppen. Ecken rechts auf rechts stecken und nähen. Taschenseiten und -boden nach innen bügeln und diese Kante knappkantig absteppen.

Nahtzugabe nach innen klappen und im Abstand von 0,5 cm absteppen.

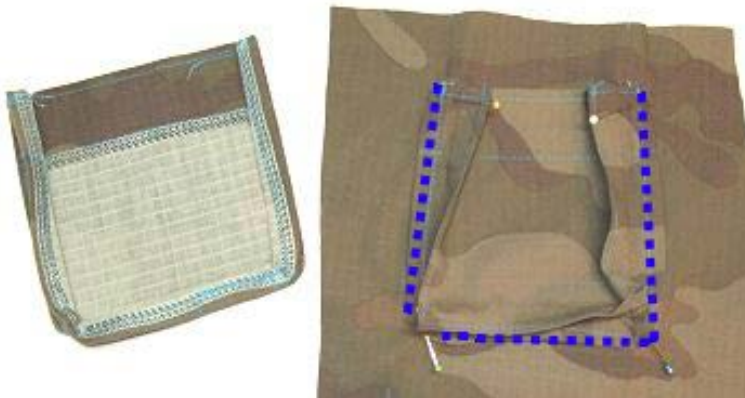

Taschenseiten und Boden zieharmonikaartig falten und bügeln. Tasche auf die Hose stecken und knappkantig aufsteppen.

Die Ecken mit kleinen Zickzackrauben sichern.

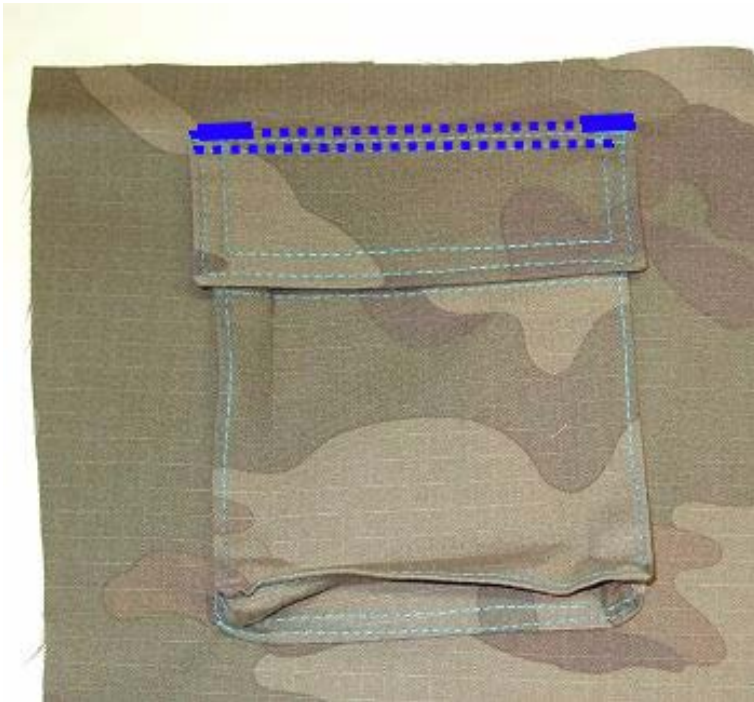


Taschenklappen mit doppelter Naht aufsteppen und ebenfalls die Ecken mit kleinen Zickzackraupen sichern.




Einfache Tasche

Taschenbeleg nach außen klappen und die kleinen Schmalseiten steppen.

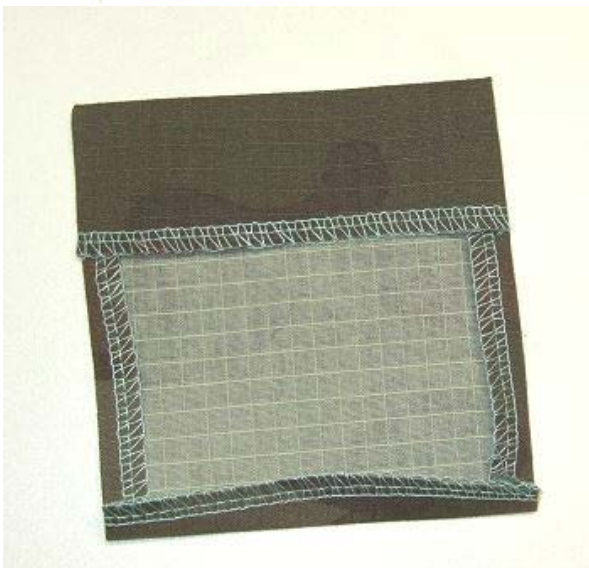

Beleg nach innen klappen und die Nahtzugaben nach innen bügeln.

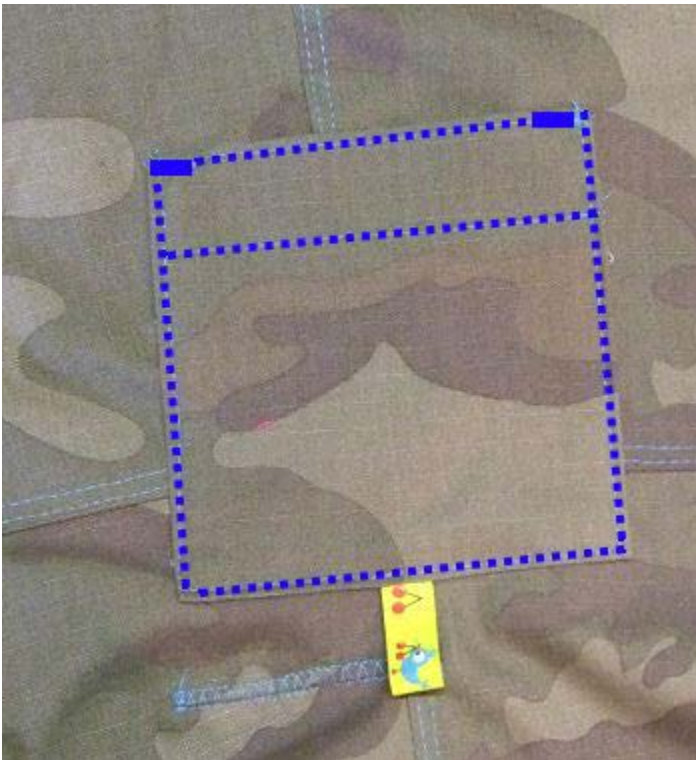

Obere Taschenkante einmal knappkantig und einmal im Abstand von ca. 2 cm absteppen.

Tasche auf die Hose stecken (z.B. mittig auf der Seitennaht), aufsteppen und die Ecken mit kleinen Zickzackraupen sichern.



Taschenbeutel mit Seitenteil rechts auf rechts auf die vorderen Hosenteile stecken. Ein Rest Vlieseline an den innen liegenden Ecken aufbügeln und den Tascheneingriff nähen.

Ecke einschneiden, Taschenbeutel nach innen wenden und den Eingriff von außen knappkantig absteppen.


Taschenbeutel mit Seitenteil rechts auf rechts auf den Taschenbeutel stecken und zusammennähen.



Kniepassen nach Wunsch arbeiten:

- Entweder die geraden Knieteile
- **Oder** die Knieteile mit den Falten für beutelige Kniepatten
- **Oder** die Knieteile mit den Abnähern verwenden.

Je nach gewählter Version die Falten stecken oder die Abnäher nähen. Kniepatten rechts auf rechts an die oberen Hosenteile nähen und von außen absteppen.

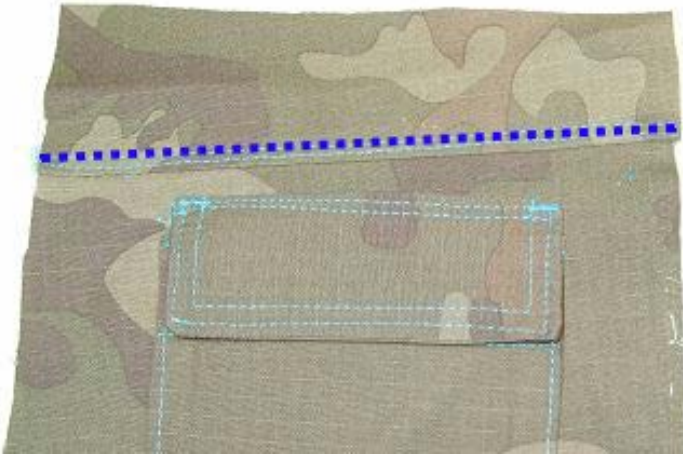

Hinterhosenpassen rechts auf rechts an die rückwärtigen Hosenteile nähen. Dabei die Markierungen beachten.

Nahtzugabe nach oben legen und absteppen.



Rückwärtige, mittlere Hosenteile rechts auf rechts an die rückwärtigen oberen Hosenteile nähen.

Nahtzugabe nach oben legen und absteppen.

Vorderhose rechts auf rechts auf die Hinterhose legen und die Außenbeinnaht nähen. Nahtzugabe nach hinten legen und absteppen.



Äußere Seitennähte der unteren Vorder- und Hinterhose rechts auf rechts zusammennähen, Nahtzugabe in die rückwärtige Hose klappen und knappkantig absteppen.

Für die Kreppehose:

Bei den Schlaufen die Nahtzugabe an zwei langen und einer kurzen Seite nach innen bügeln. Schlaufe dann zur Hälfte falten und absteppen.

Die kurze Schlaufe außen mittig über der Seitennaht knapp auf der Nahtzugabe fixieren. Die lange Schlaufe innen, nach hinten versetzt zur äußeren Schlaufe fixieren.




Unteres Hosenteil rechts auf rechts an die Hosenbeine steppen. Nahtzugabe nach oben legen und absteppen.




Innere Beinnähte schließen und die Hose säumen.

Hosenbeine rechts auf rechts ineinander stecken und die Schrittnaht nähen.


Reißverschluss, wie in diesem [VIDEO](#) gezeigt, einarbeiten.

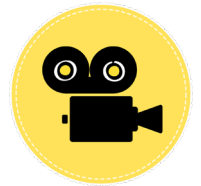

Alternativ einen Gummizugbund ansetzen, wie es dieses [VIDEO](#) zeigt.

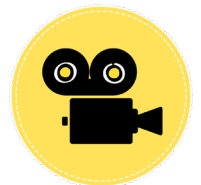

Für einen Bund mit Gürtelschlaufen diese [VIDEO](#) beachten.

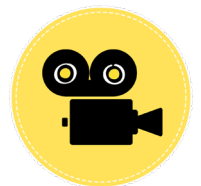



Knöpfe und Knopflöcher an Bund und den Riegeln zum krepeln arbeiten.

Alternativ Druckknöpfe anbringen.



Fertig!

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.



