

# farbenmix

## Ebook Eingriffeltasche mit Reißverschluss nähen



Einfaches Reißverschlussfach



Gepaspeltes Reißverschlussfach

Reißverschlussaschen schauen klasse aus.  
Mit ihnen lassen sich Taschen außen und innen, sowie Kleidungsstücke veredeln.  
Der Tascheninhalt ist immer gut geschützt.

Mit den richtigen Tipps sind sie unkompliziert zu nähen.


In diesem Ebook zeigen wir Dir die einfache Reißverschluss tasche und eine zweite gepaspelte Variante. Diese erfordert etwas mehr Nähzeit. Du kannst mit ihr jedoch wunderbar Kontraste setzen und die Reißverschlusskanten sind rundherum perfekt eingefasst. Probiere sie unbedingt mal aus!

## Material

Viele unserer Farbenmix-Taschenschnitte sind bereits mit untergelegten Reißverschlussstaschen ausgestattet. Mit dieser Anleitung lässt sich aber auch jede andere Tasche oder auch ein Kleidungsstück mit einer Reißverschlussstasche ausstatten.

Als zusätzliches Material wird ein Reißverschluss in gewünschter Länge und ein Stoffrest aus dem sich der untergelegte Taschenbeutel nähen lässt. Ein Rest Vlieseline zum Verstärken des Reißverschlussausschnitts sollte vorhanden sein. Zum Einnähen und Unterlegen des Reißverschlusses ist [Stylefix-Tape](#) sehr hilfreich. Das [Nähgenial-Lineal](#) erleichtert das Anzeichnen der Reißverschlussöffnung.

## Nähanleitung

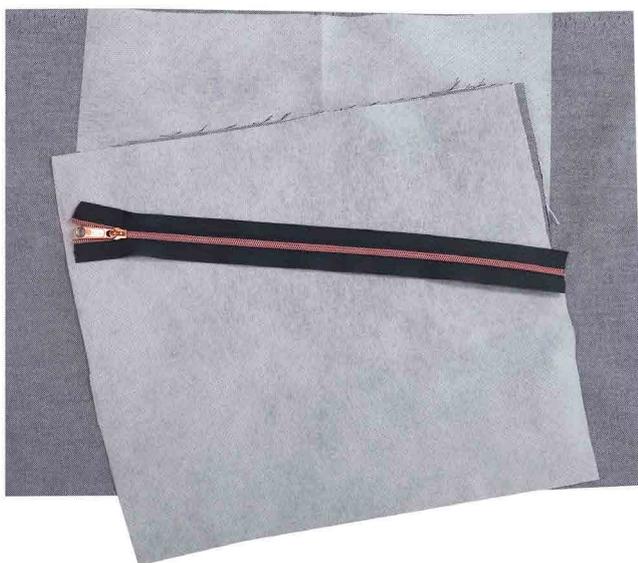



### Einfaches Reißverschlussfach

Inneres oder äußeres Taschenteil in das die RV-Tasche eingearbeitet werden soll zur Hand nehmen. Die Position, an der später der Reißverschluss eingearbeitet werden soll mit Vlieseline verstärken.

Reißverschluss in Wunschlänge bereit legen. Zwei Taschenbeutel zuschneiden, diese sollten **mindestens 3 cm** breiter als die geplante Reißverschlussöffnung sein. Die Höhe kann nach Wunsch festgelegt werden, dabei sollte der spätere Inhalt der Tasche berücksichtigt werden.

Bei sehr dünnen Stoffen, einen Taschenbeutel mit Vlies verstärken.


Auf dem Taschenteil, im verstärkten Bereich die Position der Reißverschluss-Schlitzöffnung anzeichnen. Dazu gibt es auch ein ausführliches [VIDEO](#).

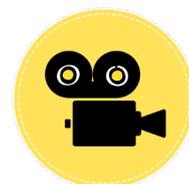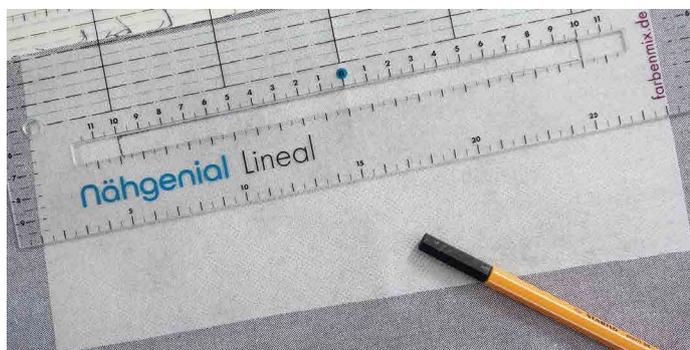

Die Öffnung ist 1 cm hoch und so lang wie der gewählte Reißverschluss. Bei Endlosreißverschlüssen, sollte dieser immer mind. 3 cm länger sein, als die angezeichnete Öffnung.




Taschenteil und Taschenbeutel rechts auf rechts aufeinander stecken. Die Markierungen der Mitte treffen dabei aufeinander.

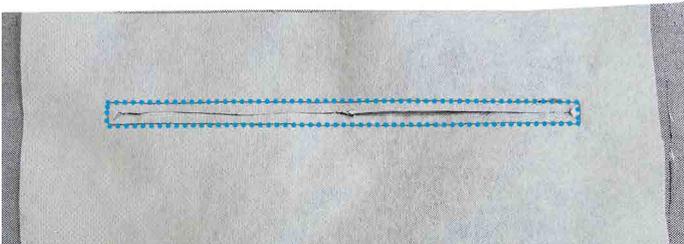

Mit kleiner Stichlänge (ca. 2 mm) das angezeichnete Rechteck nachnähen.

Das Rechteck mittig aufschneiden und an den Enden diagonal bis in die Spitzen einschneiden.

Dabei nur so weit schneiden, dass die Naht nicht verletzt wird, aber weit genug, dass sich später beim Wenden, keine Falten bilden.

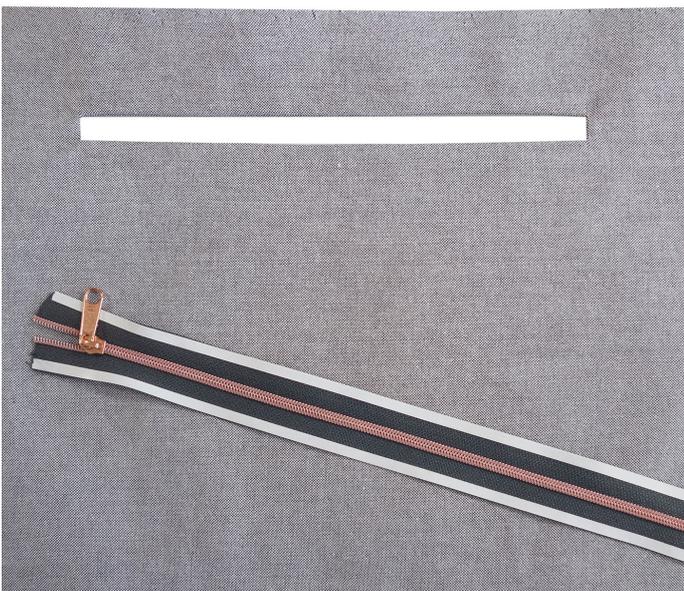


Das Innentaschenteil durch die eingeschnittene Öffnung auf die linke Seite legen und Kanten und Ecken gut ausarbeiten. Ggf. bügeln und rundherum stecken.

Vom Endlosreißverschluss 25 cm abschneiden, Zipper aufziehen. Das [VIDEO](#) zeigt anschaulich, wie es geht.



Reißverschlusskanten beidseitig auf der Vorderseite, entlang der Kanten, mit [Stylefix](#) versehen.

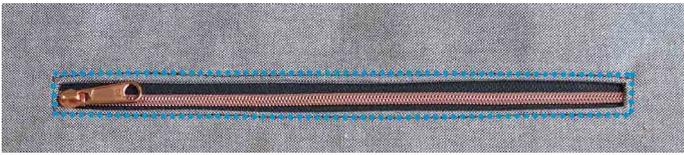

Reißverschluss mittig unter die Öffnung kleben.

Öffnung knappkantig rundherum absteppen



Zweites Innentaschenteil rechts auf rechts auf das erste stecken, alle 3 Lagen zusammen aufeinander fixieren.




Entweder nur die beiden Taschenbeutel zusammennähen oder rundherum alle drei Lagen zusammennähen, so dass der Taschenbeutel auch auf dem Taschenteil fest angenäht ist.

Fertig ist die einfache Reißverschlussstasche.

## Gepaspeltes Reißverschlussfach

Inneres oder äußeres Taschenteil in das die RV-Tasche eingearbeitet werden soll zur Hand nehmen. Einen Reißverschlussbeleg zuschneiden. Dieser sollte 7 cm hoch und **mindestens 3 cm breiter** als der vorgesehene Reißverschluss sein. Reißverschlussbeleg mit Vlies verstärken.



Den Reißverschlussbeleg dort ausrichten, wo sich später der Reißverschlusseingriff befinden soll. Mit dem Lineal prüfen ob er mittig und parallel zur Oberkante des Taschenteils ausgerichtet ist.

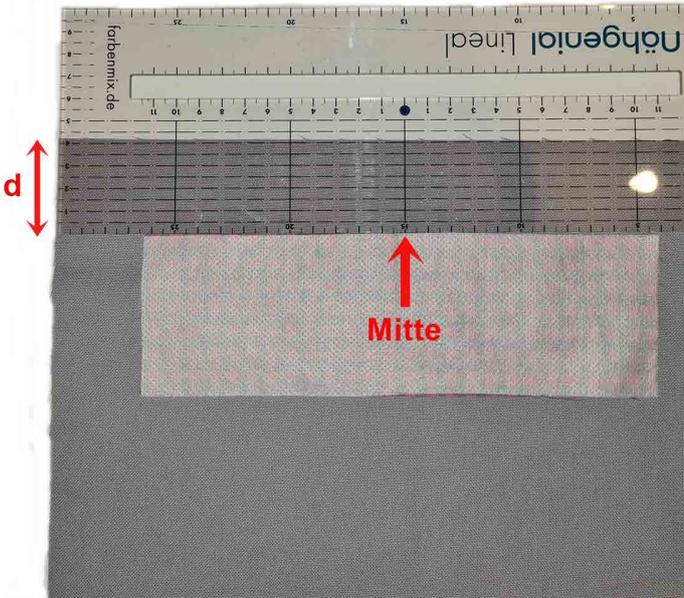

Den Reißverschlussausschnitt (3 cm hoch und z.B. 20 cm lang) mit Hilfe des [Nähgenial-Lineals](#) übertragen.


Dazu das Lineal mittig ausrichten. Die erste Linie 2 cm unterhalb der Oberkante des RV-Ausschnittbelegs anzeichnen. Dazu den Stift an der Oberkante des Linealausschnittes entlang führen. Auch die senkrechten kurzen Linien jeweils im Abstand von 10 cm nach rechts und links einzeichnen.


Dann das Lineal 2 cm nach unten schieben, parallel zur bereits eingezeichneten Linie ausrichten, und die untere Linie des Linealausschnittes einzeichnen. So erhält man einen perfekt waagrecht eingezeichneten RV-Ausschnitt.

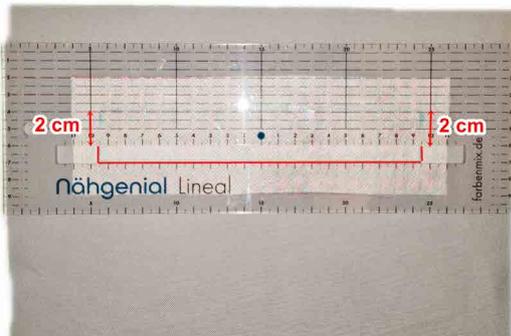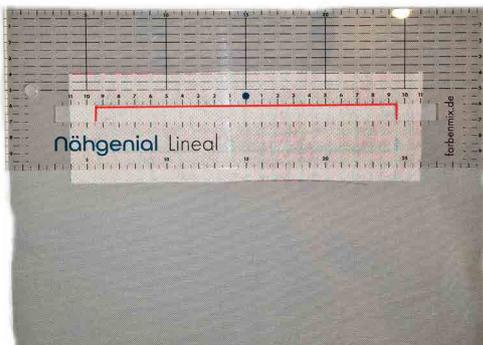

Den Ausschnitt mit kurzer Stichlänge (2mm) nähen.

Den Ausschnitt dann durch **beide** Stofflagen mittig aufschneiden, die Ecken dabei diagonal bis ganz knapp vor die Naht einschneiden.

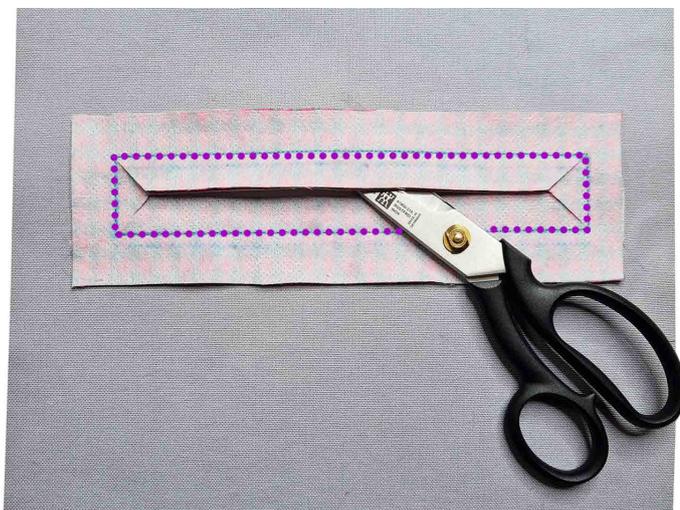

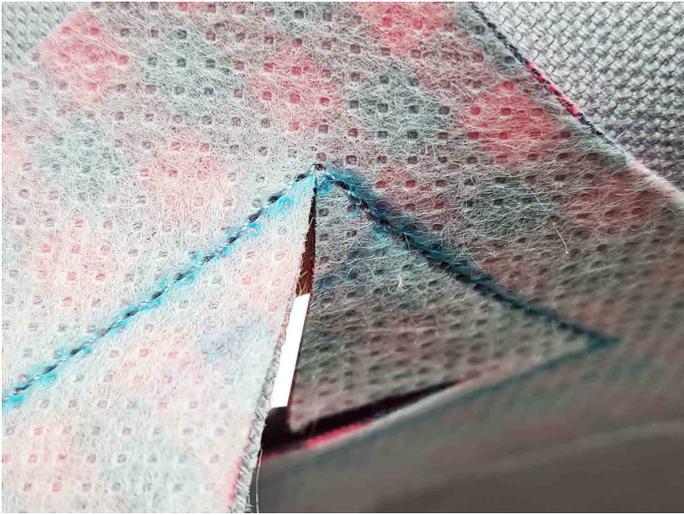

Je näher an die Naht herangeschnitten wird um so schöner lassen sich die Kanten anschließend ausformen.

Aber immer darauf achten, dass die Naht nicht verletzt wird.



Den Reißverschlussbeleg durch die Öffnung auf die linke Seite legen. Die Kanten gut ausformen und kräftig, wenn möglich mit Dampf bügeln.



Auch von der rechten Seite den Ausschnitt bügeln, falls möglich.

## Taschenbeutel für das gepaspelte Reißverschlussfach

Für den Taschenbeutel **vier** Schnittteile auf Maß zuschneiden. Bei einem 20 cm langen Reißverschlusseingriff, sollten die Taschenbeutel mindestens 3 cm breiter zugeschnitten werden als der Reißverschluss. Die Höhe der Taschenbeutel kann nach Wunsch festgelegt werden, dabei sollte der spätere Inhalt der Tasche berücksichtigt werden. Hier sind sie 24 cm hoch zugeschnitten worden.

Bei sehr dünnen Stoffen, zwei der vier Taschenbeutel mit Vlies verstärken.  
Ca. 25 cm (Endlos-)Reißverschluss für den Taschenbeutel an allen Kanten (vorne und hinten) mit Stylefix bekleben.

Den inneren Taschenbeutel\* mit der **rechten** Seite nach oben legen, dabei Höhe und Breite nicht verwechseln!


Trägerpapier des Stylefix auf der Rückseite des Reißverschlusses lösen und den Reißverschluss oben an die Kante des Taschenbeutels anlegen.

\* später zu sehen, wenn man den Reißverschluss öffnet.

Darüber den äußeren Taschenbeutel\* mit der **linken** Seite nach oben zeigend legen. Auch hier die Oberkante mit Stylefix am Reißverschluss fixieren.

Die Stoffe liegen also rechts auf rechts, der Reißverschluss dazwischen. Alle Lagen zusammennähen, dazu den Reißverschlussfuß benutzen oder die Nadel ganz nach links stellen.

\*dieser ist später außen neben dem Reißverschluss zu sehen.

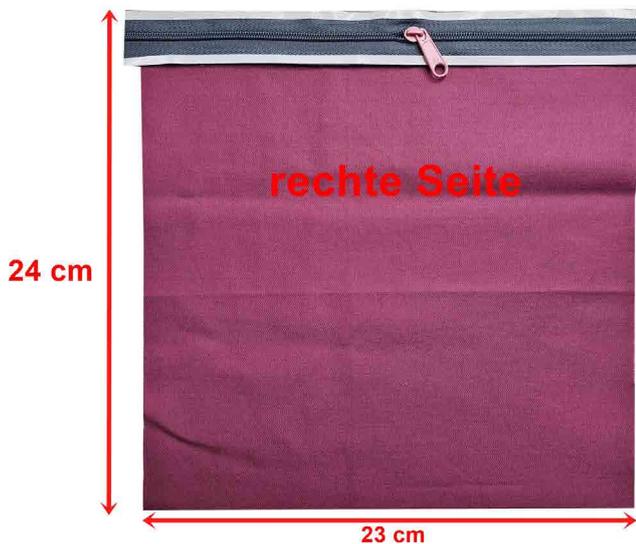



Die Stoffe links auf links legen und die Nahtkanten am Reißverschluss flach legen.



Den zweiten inneren Taschenbeutel mit der rechten Seite nach oben legen.

Darauf den vorbereiteten Taschenbeutel mit Reißverschluss. Die noch freie Reißverschlusskante liegt bündig an der Oberkante des inneren Taschenbeutels.



Darüber erneut den zweiten äußeren Taschenbeutel mit der linken Seite nach oben zeigend legen. Auch hier die Oberkante mit Stylefix am Reißverschluss fixieren.


Die Stoffe liegen also rechts auf rechts, der Reißverschluss mit einseitig angenähertem Taschenbeutel dazwischen.

Alle Lagen zusammennähen, dazu den Reißverschlussfuß benutzen oder die Nadel ganz nach links stellen.



Jeweils inneren und äußeren Taschenbeutel links auf links vom Reißverschluss weg nach oben und unten legen und vorsichtig bügeln.

Achtung! Nicht über die Reißverschlussraupe bügeln.

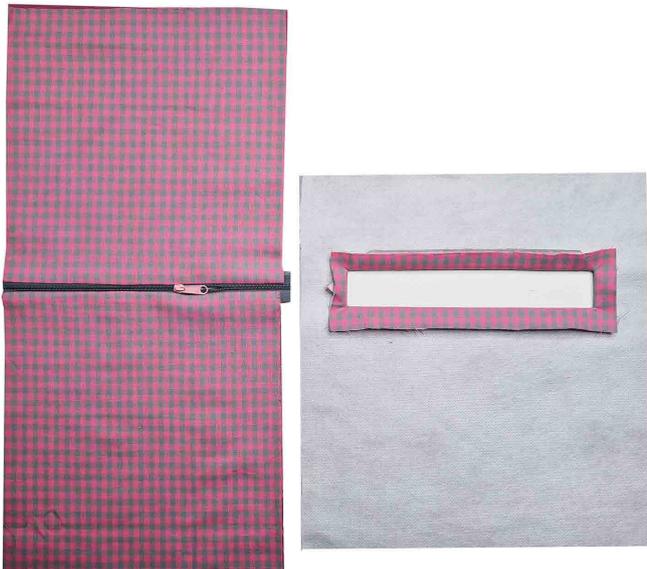

Taschenbeutel mit den **Außenstoffen** nach oben zeigend hinlegen.

Das vorbereitete Taschenteil mit dem RV-Ausschnitt zur Hand nehmen.



Taschenbeutel exakt unter dem Ausschnitt ausrichten. Die Reißverschlussraupe sollte mittig verlaufen....



... die Kanten des Taschenbeutels schließen bündig mit den kurzen Kanten des Ausschnittbelegs ab.



Alles gut feststecken und den Ausschnitt rundherum absteppen.



Die Reißverschlussöffnung ist nun im Schnittteil fixiert, nun muss nur noch der Taschenbeutel verschlossen werden.



Dazu das Taschenteil mit der linken Seite nach oben drehen und die nach oben weisenden Stofflagen des Taschenbeutels herunter falten.




Der obere Taschenbeutel ist durch die Nähweise nun kürzer als der untere; daher die Lagen auf eine Höhe einkürzen.



Alle Lagen des Taschenbeutels zusammenstecken rechts, links und an der Unterkante zusammennähen.

Dabei NUR die Lagen des Taschenbeutels zusammennähen, nicht das Taschenteil mitnähen!

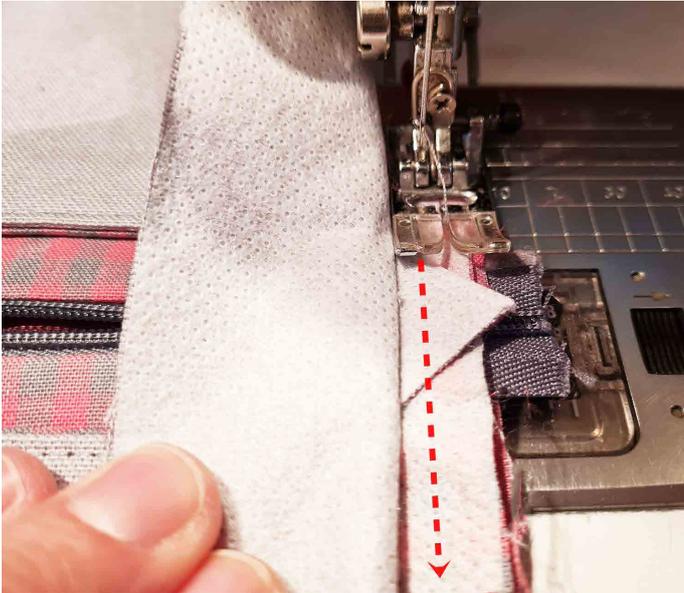

Beim Nähen liegt die rechte Seite des Taschen-  
teils oben.

Taschenteil zur Seite halten und den Taschen-  
beutel zusammennähen. Dabei die kleinen Drei-  
ecke des Ausschnitt mit feststeppen.



Der gepaspelte Taschenbeutel ist fertig und  
auch von innen ist alles sauber und ordentlich  
und keine Reißverschlusskante mehr zu sehen.







## Wir lassen Dich beim Nähen nicht alleine!

Die ausführliche Anleitung führt Dich Schritt-für-Schritt zu Deinem Modell. Viele Nähtechniken zeige ich ebenfalls auf unserem farbenmix-Youtube Kanal im Video. 

Falls Du mal nicht weiter kommst,  
sind wir bei allen Fragen für Dich da.

Schreib einfach eine Mail an:

[naehfragen@farbenmix.de](mailto:naehfragen@farbenmix.de)

*Herzlichen Dank für Dein Vertrauen.*

Ich hoffe, Du bist zufrieden mit deinem Ebook.

Gib mir und den anderen Kunden gerne ein Feedback. 

Hast Du eine Frage zu diesem oder weiteren Ebooks oder liegt z. B. eine Beschädigung der Datei vor, dann findest du all deine Ebooks bei farbenmix in der Ebookbibliothek dauerhaft zum erneuten Download bereit.

Sollte es dennoch zu Problemen kommen kontaktiere mich gerne direkt, so kann ich Dir schneller und persönlich weiterhelfen.

# farbenmix

- seit 2004 -

@ info@farbenmix.de

☎ 0173-4553968

📺 @ @ f 📺 farbenmix

GbR Pollehn & Pollehn - Gerkostr. 4 - 26388 Wilhelmshaven