

FRIDA damesrok

Design: traumschnitt



Knip alle patroondelen uit de stof en werk ze af.


verstevig bij gebruik van dunne of rekbare stof de pas met vlieseline.

De rokdelen kunnen in banen volgens de lijnen op het patroon, met ook zonder deelnaden geknipt worden. Geef op de patroondelen precies aan om wel deel het gaat, voor of achter in ieder geval.



Stik de voorpas aan het voorrokdeel.

Op de volgende 6 foto's staat precies uitgelegd hoe je een dergelijke puntvormige pas netjes kunt maken.

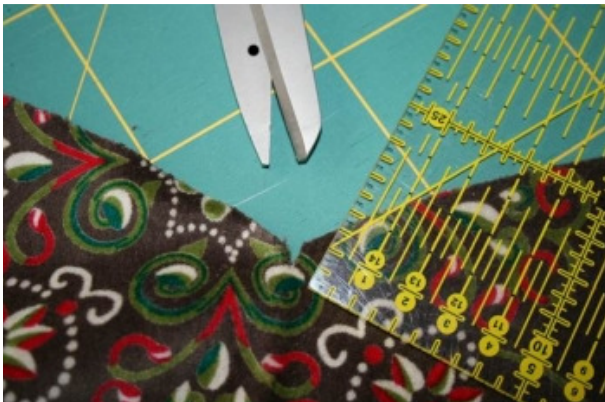

Knip het rokband in het midden ca. 0,5 cm in.



Speld de pas nu met de goede kant op de goede kant van de rok.



Stik vanuit het midden van de punt naar twee kanten smal langs de kant.



Werk de randen af.



Vouw de naden naar boven en strijk ze plat.



Stik de pas smal door.



Speld de achterpassen g.k.o.e. aan de achterpanden. Stik ze vast. Vouw de naadtoeslagen naar boven en stik ze smal door.



Speld de middenachternaad en stik hem dicht. Strijk de naden open.



Sluit de zijnaden. Leg hiervoor voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar (g.k.o.e.). Strijk de naden open.



Sluit de zijnaden van de belegpassen. Strijk de naden open.



Speld de beleggen g.k.o.e. op de pas en stik de bovenrand op elkaar. Vouw het beleg naar binnen en strijk de bovenkant.



Nu komt de rits er in. Vouw daarvoor het beleg weer naar boven en speld de rits op de naadtoeslag middenachter.



Stik de rits van boven naar beneden vast. Een stap-voor-stap beschrijving vind je [HIER](#). Torn daarna de naad onder de rits met een tornmesje tot het einde van de rits open.

Stik de bovenrand van de rok door. Stik de korte belegkanten langs de rits met de hand of met de machine vast.



Zoom de rok. Versier hem naar wens.
Klaar!