

El Grande




Die große Wunschtasche!

Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen und bitte zunächst überlegen, aus welchen Bausteinen die Tasche zusammen gesetzt werden soll!

ElGrande - bei dieser Tasche ist der Name Programm



ElGrande hat ein großes Fassungsvermögen und eignet sich so wunderbar für den Wochenendausflug, Schwimmbadtag oder Saunabesuch. Sie hat für die meisten Fluggesellschaften die optimale Größe für das Handgepäck im Flieger und bereitet schon beim Nähen Freude. Die Tasche ist wie ein Baukasten aufgebaut. Für die Seiten, Vorder- und Rückseiten und den Verschlussstreifen gibt es unterschiedliche Näh- und Kombinationsmöglichkeiten.

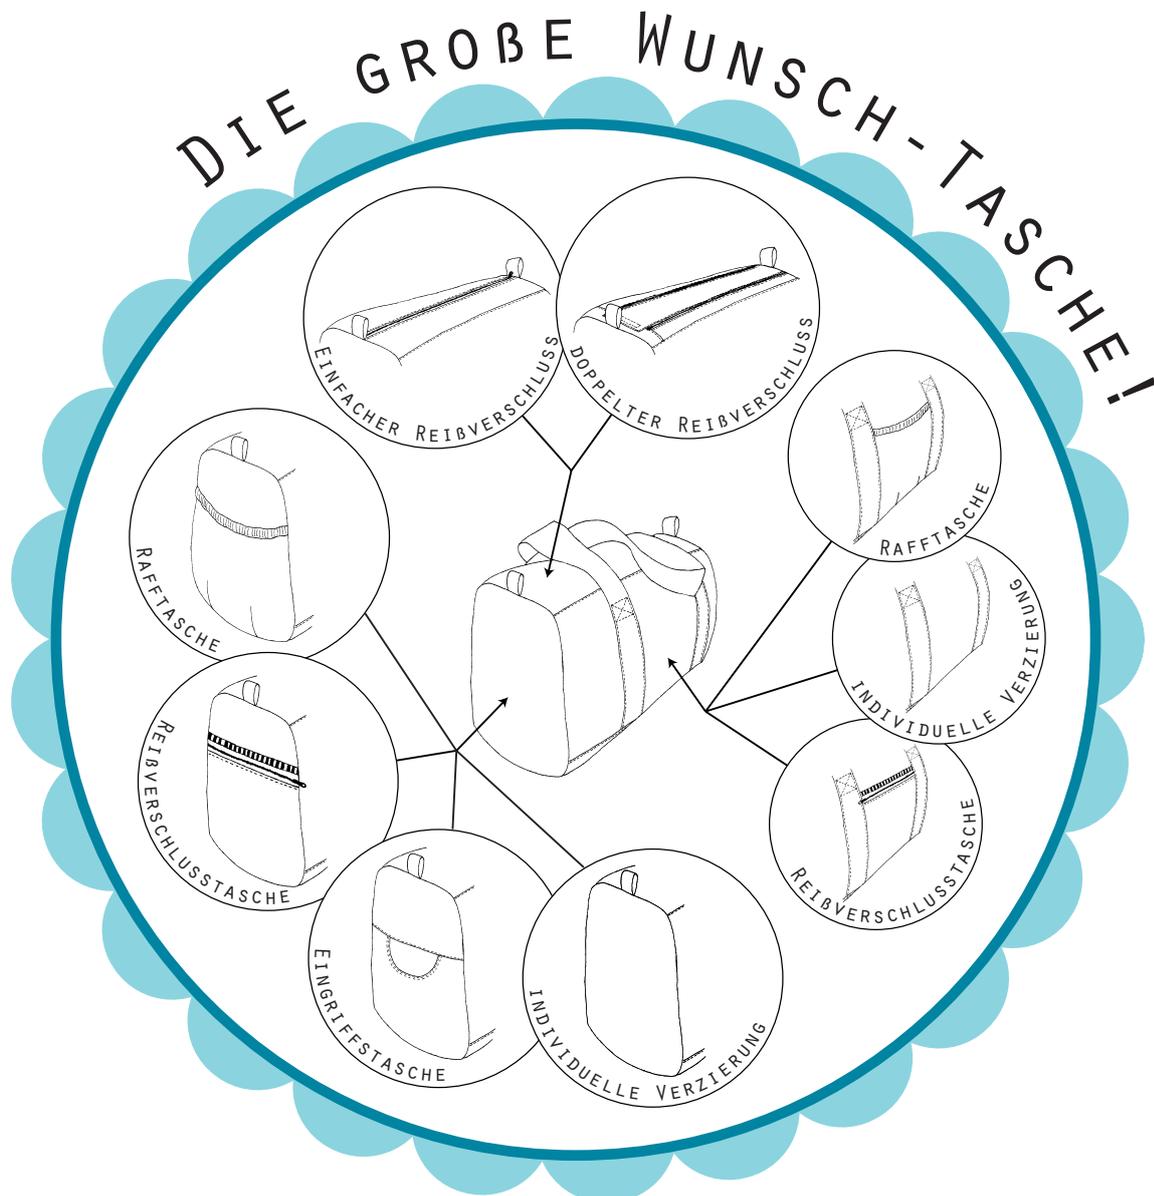

Nach dem „Baukasten“-Prinzip können also die verschiedenen Seiten- und Hauptteile für die Tasche ausgesucht und genäht werden.

ElGrande besteht sowohl innen als auch außen aus zwei Seiten- und zwei Hauptteilen. Für die Seitenteile stehen vier verschiedene Versionen zur Verfügung, die Hauptteile können mit Raff- oder Reißverschlusstasche (optional auch ohne Reißverschluss) oder auch ganz ohne weitere Tasche verarbeitet werden. Verschlossen wird die Tasche mit einem oder doppeltem Reißverschluss mit Mittelstück. Getragen wird die Tasche mit zwei langen Henkeln, kann aber optional auch noch mit einem langen Schultergurt versehen werden. Ein hübsches Design-Element sind die optionalen Taschenecken.


Schnittteilliste

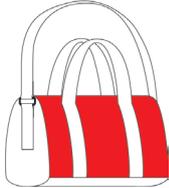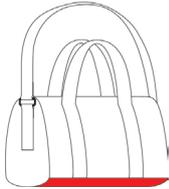		Außenstoff	Innenstoff
	1 - Hauptteil	2 x	2 x
	5 - Ecken (optional)*	4x	4x
	9 - Boden	1 x	1 x
	10 - Innentasche, Hauptteil (optional)	1 x pro Hauptteil	1 x pro Hauptteil
	Trageriemen auf Maß zuschneiden (oder optional Gurtband, 2 x 130 cm lang, 4-5 cm breit)	2 x 130 x 12 cm	

* **Hinweis:** Aus Kunstleder, Leder, SnapPap oder nicht fransenden Stoffen werden die Ecken nur 4 x aus diesem Material benötigt. Die Nahtzugabe an der Rundung entfällt.

Seitenteil-Variationen

Der Zuschnitt der weiteren Schnittteile hängt von der Wahl der Varianten ab. Im folgenden Abschnitt sind die einzelnen Möglichkeiten vorgestellt. Die Schnittmusterteile, die bei den jeweiligen Varianten aufgeführt sind, müssen ebenfalls zugeschnitten werden. Für die **Innen- und Außentaschen** können **jeweils zwei Seitenteilvarianten** ausgesucht werden. Daher vorab gut überlegen, welche Variante für innen, welche für außen genäht werden soll.

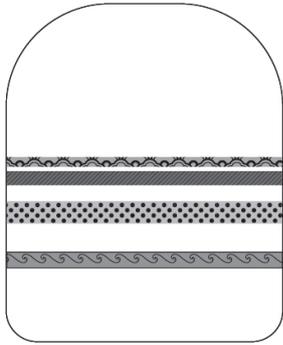	<p>a. Individuell Das Seitenteil bekommt hier individuelle Verzierungen, mit Webband, Plotts, Stickereien...oder bleibt unverziert.</p> <p>4 - Seitenteil</p> <p>1x aus Außenstoff oder Innenstoff *</p> <p>* wenn diese Variante für innen sein soll</p>
---	---

Nähanleitung ElGrande

Zuschneiden

Alle Teile entsprechend der Schnittteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen. Auf Maß zuzuschneidende Schnittteile enthalten bereits Nahtzugabe! Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.

Hier wird die Nähweise der **komplett gefütterten Tasche** beschrieben, d.h. es sind innen keine Nähte sichtbar. Dies unterscheidet sich von der Nähweise in der Bookletversion, die in einer weiteren Datei bzw. dem Papierschnitt beiliegt.



Die Hauptteile (1) jeweils zweimal aus Innen- und Außenstoff zuschneiden.

Bei dünnen Stoffen Außen- oder Innenstoff mit Vlies verstärken.



Sollen die Hauptteile **innen** mit Taschen versehen werden, optional pro Hauptteil zwei Innentaschenteile (10) zuschneiden.



Den Boden (9) zweimal aus Außen- und Innenstoff zuschneiden.

Bei dünnen Stoffen Außen- oder Innenstoff mit Vlies verstärken.



Die optionalen Ecken (5) jeweils viermal aus Außen- und Innenstoff zuschneiden.



Aus Kunstleder, Leder, SnapPap oder nicht fransenden Stoffen werden die Ecken nur **viermal** aus diesem Material benötigt, da sie einlagig verarbeitet werden.

Die Nahtzugabe an der Rundung entfällt dann.

Seitenteil-Variationen

Für die Innen- und Außentasche werden jeweils **zwei Seitenteilvariationen** benötigt. Diese können aus den auf [Seite 3](#) vorgestellten Varianten ausgewählt werden. Im folgenden wird die Nähweise aller Seitenteilvarianten gezeigt. Die Verwendung **aller** Varianten **ist nicht verpflichtend**. Es ist also durchaus möglich **eine Variante** für **alle vier** Seitenteile zu nähen!



Seitenteil-Variation „**individuell**“

Je nachdem ob das Seitenteil für innen oder außen verwendet wird, das Seitenteil (4) einmal entsprechend aus Innen- oder Außenstoff zuschneiden.



Das Seitenteil kann ganz individuell mit Webbändern, Plotts, Stickereien Applikationen etc. verziert werden.

Hier wurden zwei Webbänder aufgenäht, ein Karabiner mit Webbandschlaufe untergelegt.

Das Seitenteil ggf. verstärken und versäubern.

In der Beispieltasche wird dies später ein **Seitenteil der Innentasche** werden.



Seitenteil-Variation „Reißverschluss tasche“

Für die Reißverschluss tasche wird ein Seitenteil (4), und das Reißverschluss teil (6) jeweils aus Außen- und Innenstoff benötigt.



Eine Seite des 25 cm langen Reißverschlusses knapp am Rand mit [Stylefix](#) bekleben.



Reißverschluss oben bündig an die gerade Kante des äußeren Reißverschluss teils legen. Die Zähnen des Reißverschluss zeigen zur rechten Seite des Stoffes.

Reißverschluss festnähen, dazu den Reißverschlussfuß nutzen oder die Nadel ganz nach links stellen.



Das zweite innere Reißverschluss-schnittteil darüber legen (ggf. mit Stylefix fixieren und alle Lagen zusammennähen. Der Reißverschluss liegt also zwischen den beiden Stoffen.



Beide Stoffe links auf links legen, die Kante unterhalb des Reißverschlusses absteppen. Auf Wunsch beide Stofflagen rundherum knapp auf der Nahtzugabe zusammennähen.



Vorbereitetes Reißverschlussfach passgenau auf das Seitenteil legen. Die noch freie Kante des Reißverschlusses mit einem Webband verdecken und das Webband aufnähen. Seitenteil ggf. mit weiteren Webbändern etc. verzieren.

Das Seitenteil ggf. verstärken und versäubern.

In der Beispieltasche wird dies später ein **Seitenteil der Außentasche** werden. Daher wird hier nun noch die Lasche für den optionalen Schultergurt angebracht.



Vom Gurtband ca. 12 cm abschneiden und eine Stegschnalle/ D-Ring auffädeln. Das Gurtband so falten, dass sich die Schnittstellen im unteren Drittel auf der Rückseite befinden.



Ein [StylefixPatch](#) über die Schnittstelle kleben...



...und die Gurtbandschleife mittig auf dem Seitenteil platzieren. Die Stegschnalle schließt bündig mit der Oberkante des Schnittteils ab.



Auf der Rückseite ein Stück [StylefixFilz](#) zur Stabilisierung aufkleben.



Gurtbandschleife im unteren Bereich rundherum und mit einem Kreuz in der Mitte aufnähen. Am besten einen Dreifachstich dafür verwenden, da diese Schleife viel Gewicht aushalten muss.



Seitenteil-Variation „**Rafftasche**“

Für die Rafftasche wird ein Seitenteil (4), und das Rafftaschenteil (7) jeweils aus Außen- und Innenstoff benötigt.

Das Seitenteil ggf. verstärken.



Äußeres Rafftaschenteil entlang der Abnähermarkierung rechts auf rechts legen und den Abnäher markierungsgemäß nähen.

Zweiten Abnäher genauso nähen.



Abnäher bis zur Mitte bügeln und von rechts absteppen.



Die Abnäher des inneren Rafftaschenteils auf die gleiche Weise nähen, hier die Abnäher zur Außenkante bügeln und absteppen.



Inneres und äußeres Rafftaschenteil rechts auf rechts legen und die obere Kante nähen.



Schnittteile links auf links legen, Kante herausarbeiten, knappkantig und parallel im Abstand von ca. 1,5 cm einen Tunnel absteppen.



Rafftasche auf dem Seitenteil fixieren und Gummiband in den Tunnel einziehen.



Das Gummiband auf einer Seite fixieren, dann das Gummi auf die gewünschte Raffung ziehen und mit einer Stecknadel fixieren.



Zweites Gummibandende festnähen.

Das Seitenteil ggf. versäubern.

In der Beispieltasche wird dies später ein **Seitenteil der Innentasche** werden.



Seitenteil-Variation „Eingriffstasche“

Für die Eingriffstasche, die Eingriffstasche unten (8b) und oben (8a) jeweils einmal aus Außenstoff, das Schnittteil Eingriffstasche mit Eingriff (8c) je einmal aus Außen- und Innenstoff zuschneiden.





Schnittteile Eingriff rechts auf rechts legen und den Eingriff nähen.



Nahtzugabe der Eingriffkante einschneiden oder bis auf 3mm zurückschneiden.



Schnittteile links auf links legen, Eingriffkante herausarbeiten, knapp, und auf Wunsch parallel ein zweites Mal dazu, absteppen.



Schnittteil mit Eingriff auf das untere Eingrifftaschenteil legen. Beide rechten Seiten zeigen dabei nach oben.



Das obere Eingrifftaschenteil rechts auf rechts darüber legen und alle Lagen zusammen nähen.



Das obere Eingrifftaschenteil nach oben legen, alle Nahtzugaben der Kante nach oben bügeln und knappkantig absteppen. Auf Wunsch im oberen Bereich noch Webbänder aufnähen.

Das Seitenteil ggf. verstärken und versäubern.


In der Beispieltasche wird dies später ein **Seitenteil der Außentasche** werden. Daher wird hier nun noch die zweite Lasche für den optionalen Schultergurt angebracht, wie auf [Seite 13](#) beschrieben.



Nun sind alle vier Seitenteile fertig vorbereitet!

Hauptteil-Variationen

Für die Außentasche liegen **drei Varianten** für den Bereich zwischen den Henkel vor. Zwei der drei Varianten können aus den auf [Seite 4](#) vorgestellten Varianten ausgewählt werden.

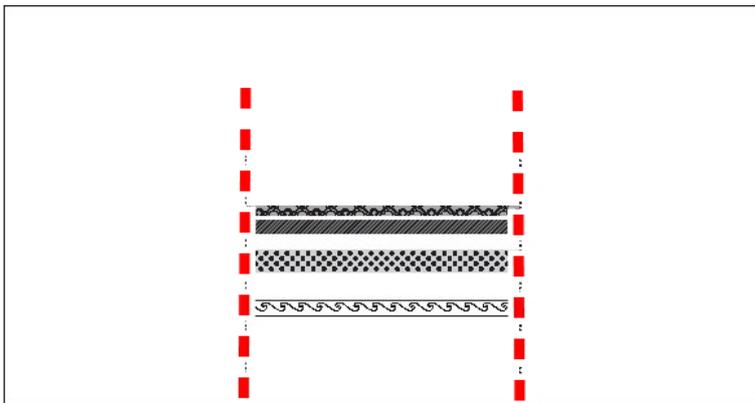

Hauptteil-Variation „individuell“

Die mittleren Trägermarkierungen auf das Hauptteil mit Trickmarker/ Kreide übertragen.

Zwischen diesen Markierungen können nun Verzierungen mit Webband, Plott, Applikationen etc. aufgebracht werden.



Hauptteil-Variation

„Reißverschluss-tasche“

(optional auch ohne Reißverschluss als einfache Einstecktasche)

Reißverschluss-tasche (2) für Hauptteil einmal aus Außen- und Innenstoff zuschneiden. Reißverschluss bereit legen.

Für die Einstecktasche wird auch dieses Schnittteil verwendet.



Eine Seite des 17 cm langen Reißverschlusses knapp am Rand mit [Stylefix](#) bekleben.

Reißverschluss oben bündig an die gerade Kante des äußeren Reißverschlusssteils legen. Die Zähnchen des Reißverschluss zeigen zur rechten Seite des Stoffes.

Reißverschluss festnähen, dazu den Reißverschlussfuß nutzen oder die Nadel ganz nach links stellen.



Das zweite innere Reißverschluss-schnittteil rechts auf rechts darüber legen und alle Lagen zusammennähen. Der Reißverschluss liegt also zwischen den beiden Stoffen.



Beide Stoffe links auf links legen, die Kante unterhalb des Reißverschlusses absteppen.



Für die Einstecktasche die Schnittteile rechts auf rechts legen und an der oberen Kante zusammen nähen. Dann die Schnittteile links auf links legen, Kante herausarbeiten und knapp, und auf Wunsch parallel ein zweites Mal dazu, absteppen.

Ggf. bei beiden Taschen die Stofflagen rundherum zusammennähen.



Die mittleren Trägermarkierungen auf das Hauptteil aus Außenstoff mit Trickmarker/Kreide übertragen.

Zwischen diesen Markierungen die Reißverschluss tasche ausrichten. Die noch freie Kante des Reißverschlusses mit einem Webband verdecken und das Webband aufnähen.

Tasche rundherum knappkantig festnähen.



Alternativ die Einstecktasche zwischen den Trägermarkierungen positionieren und rundherum knappkantig festnähen.




Hauptteil-Version „Rafftasche“

Rafftasche (3) für das Hauptteil einmal aus Außen- und Innenstoff zuschneiden.



Abnäher und Gummizugtunnel auf die gleiche Weise nähen, wie auf [Seite 14](#) bei der Seitenteil-Variation gezeigt.

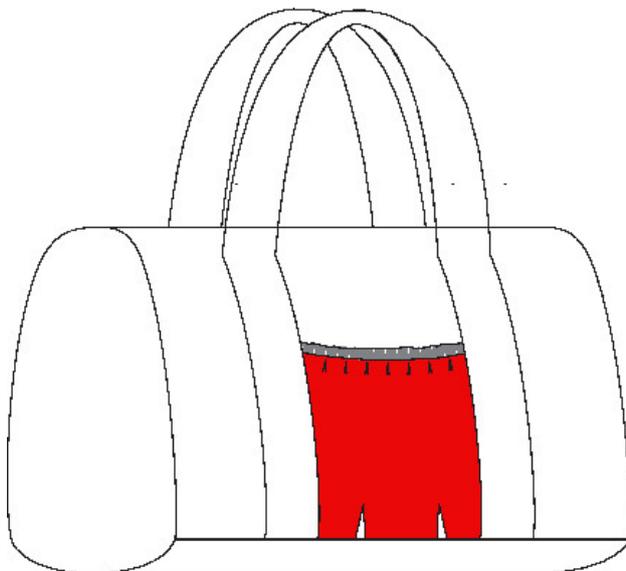

Tasche zwischen den Trägermarkierungen positionieren.

Das Gummiband auf einer Seite fixieren, dann das Gummi soweit anziehen, dass die Breite genau zwischen die Markierungen passt. Gummiband auf der anderen Seite fixieren und die Tasche rundherum knappkantig aufnähen.

Hauptteile fertig stellen, Gurtband aufnähen



Das 2,60 m lange Gurtband in zwei gleichmäßig lange Henkel zuschneiden.

Optional den Träger aus Stoff nähen, dazu die Anleitung im Booklet beachten.

Falls noch nicht geschehen, auf Wunsch die Hauptteile ggf. verstärken und versäubern.

Gurtband bündig mit der unteren Kante, entsprechend der Markierungen auf dem Schnittteil aufstecken oder mit Stylefix aufkleben. Die seitlichen Kanten der Taschenvariante werden dabei überdeckt.

Kontrollieren ob der Träger nicht verdreht ist.



Zur Stabilisierung am oberen Ende der Trägermarkierung auf der Rückseite des Hauptteils [StylefixFilz](#) aufkleben.

So wird einem Ausreißen der Träger auch bei großem Gewicht vorgebeut.



Den Träger beidseitig bis zur oberen Markierung feststeppen, zusätzlich ein Kreuz nähen, damit die Tasche belastbarer wird.


Am besten einen Dreifachstich dafür verwenden.

Henkel am besten in die Tasche stecken oder fixieren, damit er bei der weiteren Verarbeitung nicht im Weg ist.



Zweiten Henkel auf die gleiche Weise aufnähen.

Optional „Ecken aufnähen“

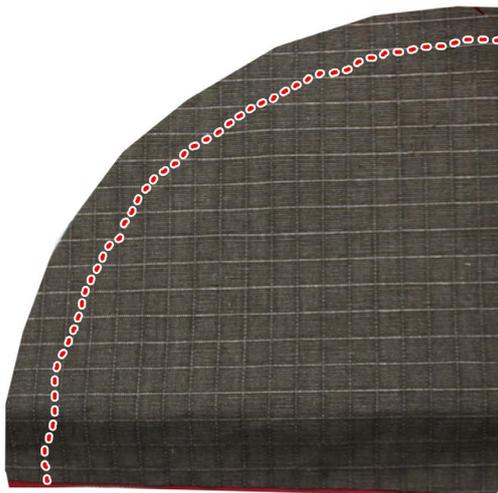

Ecken (5) entsprechend aus Innen- und Außenstoff zuschneiden.

Innen- und Außenstoff rechts auf rechts legen und die Rundung nähen.



Die Nahtzugabe auf 3 mm zurückschneiden.



Ecke auf die rechte Seite wenden und die Bogenkante herausarbeiten. Ecke einmal überbügeln.



Rückseite der Ecken mit [StylefixPatches](#) bekleben,....



....positionieren und Ecken im Verlauf der Rundung knappkantig aufnähen.

Ecken aus Leder, Kunstleder oder anderen nicht fransenden Geweben können direkt einlagig aufgenäht werden.



Optional ein zweites Mal parallel zur ersten Naht absteppen und alle vier Ecken auf die Hauptteile aufnähen.

Innentaschen der Hauptteile



Optional können die Hauptteile innen mit Innentaschen versehen werden.

Pro Hauptteil dazu das Innentaschenteile (10) jeweils aus Außen- und Innenstoff zuschneiden.



Innentasche aus Außen- und Innenstoff rechts auf rechts legen und an der oberen Kante zusammen nähen.



Stoffteile links auf links legen, Kante herausarbeiten und knappkantig absteppen.

Auf Wunsch ca. 1 cm unterhalb der Kante zur Stabilisierung ein Webband aufnähen.



Hauptteil aus Innenstoff mit der rechten Seite nach oben zeigend hinlegen.

Die Innentasche mit der Außenseite nach oben zeigend, unten und seitliche bündig darauf legen und knapp auf der Nahtzugabe fixieren.



Senkrecht Fächer in Wunschbreite absteppen, die Nahtenden oben mit Zickzackraupen sichern.



Auf Wunsch auch das zweite Hauptteil mit einer Innentasche versehen.

Verschluss-Varianten

Für den Verschluss der Tasche liegen **zwei Varianten** vor. Hier wird im folgenden die Version des doppelten Reißverschluss beschrieben. Die Nähweise des einlagigen Reißverschlusses ist dem Booklet zu entnehmen, dabei ist für die Version **ohne sichtbare Innennähte** zu beachten, dass der Reißverschlussstreifen aus Innenstoff am Anfang und Ende des Reißverschlusses **2 cm frei** bleiben muss!



Verschluss-Version „doppelter Reißverschluss“

Alle Schnittteile für die doppelte Reißverschluss-Version (12 a-c) zuschneiden.

Auf Wunsch die Schnittteile aus Außen- oder Innenstoff ggf. verstärken.

Die beiden Reißverschlüsse öffnen.



Die langen Kanten des Mittelteils (12a) aus Außenstoff mit Stylefix bekleben.


Eine Reißverschlusseite rechts auf rechts an die Kante kleben. Die Zähnchen zeigen zum Stoff und zur Mitte. An der Markierung des Schnittteils läuft die Reißverschlussraupe in einem Bogen aus dem Mittelteil zur Kante heraus. Gebogenen Reißverschluss am besten mit einem Clip zusätzlich fixieren, damit er nicht verrutscht.



Zweiten Reißverschluss auf die gleiche Weise an der zweiten Kante des Mittelteils befestigen.

Reißverschlussraupen knapp neben dem Stylefix festnähen.


Reißverschlusskanten mit Stylefix bekleben.

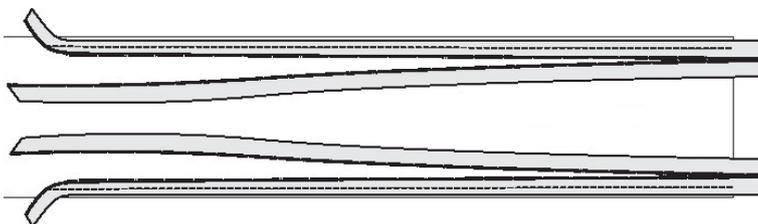

Bei Reißverschlüssen mit festem Maß liegen die losen Reißverschlussraupen zunächst frei in der Mitte.

Bei Endlosreißverschluss müssen die Zipper später aufgefädelt werden.

Mittelteil aus Innenstoff rechts auf rechts auf das Mittelteil aus Außenstoff legen. Die Reißverschlussraupen liegen also jeweils dazwischen.

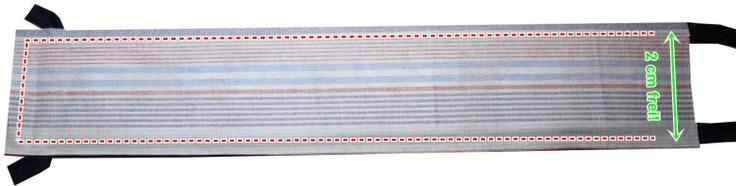

Mittelteil an den beiden langen Seiten und an der kurzen Seite, an der die Reißverschlüsse im Bogen herauslaufen, zusammennähen.

An der Seite, wo die Reißverschlüsse gerade auslaufen, bleiben die letzten **2 cm ungenäht!**



Ecken an der geschlossenen Seite schräg zurückschneiden.



Mittelteil durch die kurze offene Kante wenden...



...und gut ausformen.



An der geschlossenen kurzen Kante mittig auf der Innenseite ein Stück Klettband (Hakenseite) aufnähen.

Dabei auf farblich passenden Unterfaden denken, da von innen genäht wird!


Lange Kanten der äußeren Randstreifen (12b) mit Stylefix bekleben. Die losen Reißverschlussraupen an die Kante kleben, die Zähnchen zeigen dabei zum Stoff.



Reißverschluss schließen (bei Endlosreißverschluss Zipper aufziehen) und prüfen ob die offene kurze Kante des Mittelteils bündig mit dem Randstreifen übereinstimmt. An der anderen, geschlossenen Kante steht der Mittelstreifen etwas über.

Reißverschluss wieder öffnen und knapp neben dem Stylefix aufnähen.

Reißverschluss erneut an der Kante mit Stylefix bekleben.

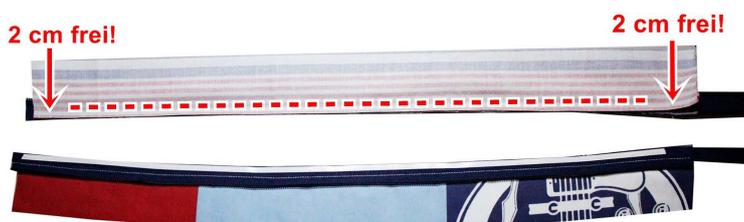

Randstreifen aus Innenstoff rechts auf rechts darüber legen.

Randstreifen annähen, diesmal bleiben die ersten und letzten **2 cm ungenäht!**

Beide Randstreifen auf diese Weise verarbeiten.



Reißverschluss schließen, bei Endlosreißverschluss Zipper dazu auffädeln.

Die losen Ecken der Randstreifen aus Innenstoff zur Seite stecken.



Reißverschlüsse leicht öffnen, Mittelteil zur Seite stecken.

Endstück (12c) aus Außenstoff rechts auf rechts auf die Randstücke aus Außenstoff stecken.

Endstück im Bereich des Randstreifens festnähen.



Das soeben angenähte Endstück zur Seite stecken.

Die losen Enden des inneren Randstreifens lösen und rechts auf rechts auf das Endstück aus Innenstoff stecken.

Die losen Nahtzugaben der Reißverschlussnähte dazu links auf links falten.

Endstück im Bereich des Randstreifens festnähen.



Endstücke aus Innen- und Außenstoff ordentlich aufeinander legen und im mittleren Bereich zusammennähen.


Anfang und Ende der Naht überlappen knapp mit den zuvor genähten Nähten.



Endstück auseinanderfalten und mittig Klettband (Flauschseite) auf das Endstück aus Außenstoff aufnähen.

Der Verschlussstreifen ist jetzt fertig.

Da das Absteppen des Verschlussstreifens bei der fast fertigen Tasche später etwas knifflig ist, kann der Streifen auch jetzt bereits abgesteppt werden.

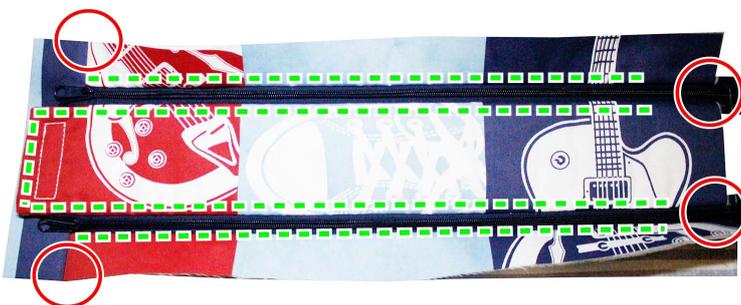

Dabei ist jedoch darauf zu achten, dass die mit roten Kreisen gekennzeichneten Bereiche **noch NICHT abgesteppt** werden können, da sonst das Zusammennähen der Tasche ohne sichtbare Innennähte nicht möglich ist!

Zusammensetzen aller Bausteine zur Tasche



Zwei äußere und zwei innere Seitenteile



Zwei äußere Hauptteile



Zwei innere Hauptteile



Verschlussstreifen



Boden

Alle Bausteine der Tasche sind nun fertig vorbereitet und können zur Tasche zusammengesetzt werden!



Am Verschlussstreifen die beiden Lagen des Randstreifens von Innen- und Außenstoff auseinanderfalten und den Innenstoff zur Seite stecken.



Randstreifen des Verschlussstreifens rechts auf rechts an die Oberkante eines äußeren Hauptteils stecken und festnähen.

Der innere Randstreifen wird **nicht mitgenäht!**



Verschlussstreifen und Hauptteil auseinanderfalten, die rechte Seite zeigt nach oben.



Zweites Hauptteil rechts auf rechts an den Randstreifen aus Außenstoff legen und festnähen. Auch hier wird der innere Randstreifen zur Seite gesteckt und **nicht mitgenäht**.



Nahtzugaben in Richtung Hauptteile legen und auf Wunsch absteppen.




Inneres Hauptteil rechts auf rechts an den inneren Randstreifen des Verschlussstreifens stecken und annähen.

Der äußere Randstreifen wird dabei zur Seite gelegt und **nicht mitgenäht!**



Das zweite innere Hauptteil an die noch freie Kante des inneren Randstreifens stecken und nähen.


Auch hier wird der äußere Randstreifen wieder zur Seite gelegt und **nicht mitgenäht!**

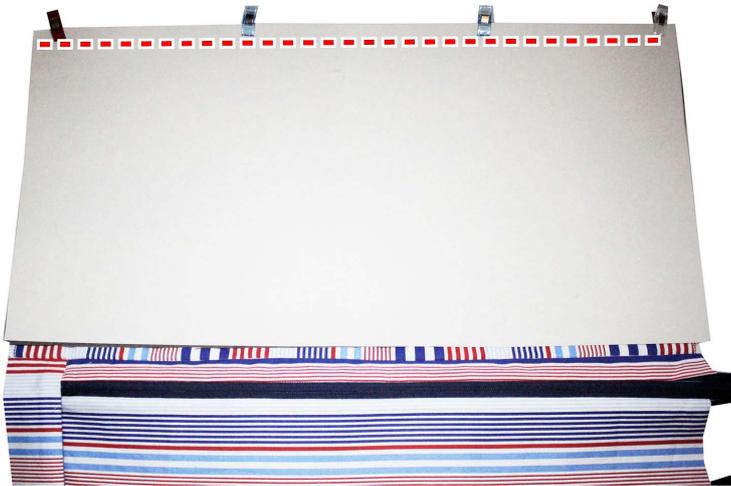

Inneren Boden (hier mit Stylefil verstärkt) rechts auf rechts an die Unterkante des inneren Hauptteils stecken und annähen.



Zweite Seite des inneren Bodens an die Unterkante des zweiten Hauptteils nähen. Dabei eine ausreichend große Wendeöffnung lassen.

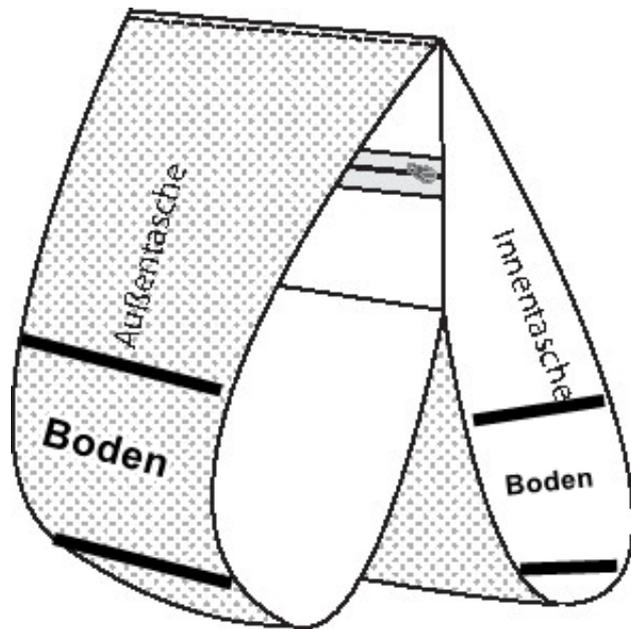

Äußeren Boden auf die gleiche Weise an die äußeren Hauptteile nähen, dabei jedoch keine Wendeöffnung lassen.

Wenn Boden und Verschlussstreifen mit den Hauptteilen zusammen genäht wurden, sind zwei „Röhren“ entstanden, die über den Verschlussstreifen verbunden sind.

Für die weitere Verarbeitung sollte die Tasche, so wie im Bild links, mit den linken Stoffseiten nach außen gewendet sein.



Die losen Ecken der inneren Reißverschlussnähte zur Seite stecken.

Auf der anderen Seite das innere Endstück zur Seite stecken.



Bei den äußeren Seitenteilen die Eck-Markierungen vom Schnittteil übertragen.



Äußeres Seitenteil rechts auf rechts in die äußere Hauptteil-„Röhre“ stecken. Die oberen Markierungen treffen auf die Naht des Verschlussstreifens, die unteren decken sich mit den Bodennähten.

Hauptteil einnähen, dabei am besten an der geraden Bodennaht beginnen.



Beim Annähen des Seitenteils liegt das Seitenteil unten, das Hauptteil wird beim Nähen an der Kante entlang geführt. An den runden Ecken der Seitenteile die Kante des Hauptteils ca. alle 5 mm bis knapp vor die Naht einschneiden. So legt sich die gerade Kante besser in die Kurve.



Seitenteil zur Ansicht auf die rechte Seite wenden und prüfen ob keine Fältchen eingenäht wurden.

Dann die Tasche wieder auf links wenden und das zweite Seitenteil auf die gleiche Weise einnähen.



Inneres Seitenteil rechts auf rechts in die innere Hauptteil- „Röhre“ stecken. Die oberen Markierungen treffen auch hier auf die Naht des Verschlussstreifens, die unteren decken sich mit den Bodennähten.



Die noch losen Nahtzugaben der Reißverschlussnähte dabei links auf links falten. Zwischen den eingeklappten Nahtzugaben entsteht eine Lücke in Breite der Reißverschlussraupe.

Zweites inneres Seitenteil auf die gleiche Weise einnähen.



Tasche durch die Wendeöffnung auf rechts wenden und kontrollieren ob alles faltenfrei eingesetzt wurde.

Falls noch nicht geschehen, Verschlussstreifen rechts und links vom Reißverschluss absteppen oder falls zuvor schon abgesteppt, auf Wunsch noch die fehlenden Strecken ergänzen. Das ist etwas knifflig und klappt am besten, wenn die linke Seite der Tasche nach außen zeigt.



Nahtzugaben an der Wendeöffnung nach innen legen und die [Wendeöffnung von Hand oder mit der Maschine](#) schließen.



Tasche gut ausformen und auf Wunsch einen Bezug für die Stoffpappe nähen und als Boden einlegen.



Optional Karabiner und Gurtversteller auf den Schultergurt auffädeln und fixieren.



FERTIG!!!



ElGrande





Bei Fragen, Anregungen oder Kritik
könnt Ihr uns unter
naehfragen@farbenmix.de
kontaktieren.