

EINBAUANLEITUNG

Fidlock - MiniTurn

Patentierter Magnetverschluss mit dem richtigen Dreh



Du magst Klappentaschen, dich nervt aber das Einstecken und Lösen der Steckschlösser? Ganz ohne Verschluss ist es dir aber zu unsicher deine Geldbörse in der Klappentasche aufzubewahren, eine Reißverschlussblende magst du aber auch nicht einnähen?

Dann sind die MiniTurn- Taschenverschlüsse sicherlich die Lösung für dich. Durch ein patentiertes Magnet-Schnappsystem, schließt sich die Klappe beim Auflegen wie von Zauberhand, lässt sich aber nicht so ohne Weiteres wieder öffnen. Zum Öffnen muss das Oberteil leicht gedreht werden, um den Magnetismus auszuhebeln. So ist deine Klappentasche sicher verschlossen, schließt sich unproblematisch und lässt sich mit dem richtigen Dreh ruckzuck öffnen!

Ober- und Unterteil des MiniTurns werden einfach mit aufschraubbaren Ringen befestigt. Dazu müssen die Stoffe an der entsprechend gewünschten Position ggf. verstärkt und mittels Schablonen mit Löchern versehen werden.

Wie dabei vorgegangen werden muss, zeigt diese ausführliche Fotoanleitung.

Folgende Werkzeuge sind bei der Montage hilfreich:


- Schneiderkreide oder Trickmarker
- Lineal
- Prym Zange und die Aufsätze für Druckknöpfe, alternativ ein Pfriem zum Durchstechen kleiner Löcher
- Scharfe Schere, Cuttermesser oder Skalpell



Bei [farbenmix](http://farbenmix.de) sind im Lieferumfang enthalten:


- MiniTurn Oberteil
- MiniTurn Unterteil
- Verschlussdeckel
- 2 x Schabrackenverstärkung
- Einbauanleitung mit Schablone

Damit der MiniTurn Verschluss genug Stabilität bekommt, müssen dünne Stoffe zunächst mit der beigefügten Schabrackeneinlage an der entsprechenden Position verstärkt werden.

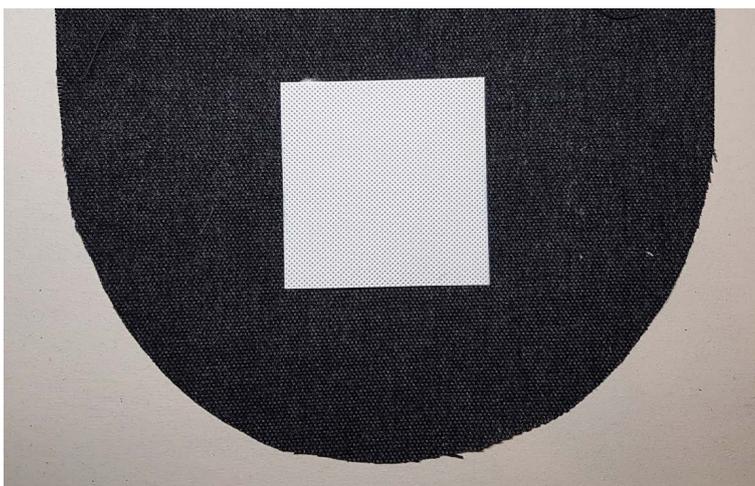


Die Einlage wird mit etwas Dampf ca. 15 sec. gebügelt und danach zur Stabilisierung der Haftung ca. 30 min liegen gelassen.

Die Klappe einer Tasche weist meist schon genug Stabilität auf, d.h. hier muss nicht zwingend verstärkt werden, allerdings sollte hier darauf geachtet werden, dass alle Stofflagen die Dicke von 2,6 mm nicht überschreiten, sonst kann der Ring zur Befestigung nicht weit genug auf das Gewinde aufgeschraubt werden.

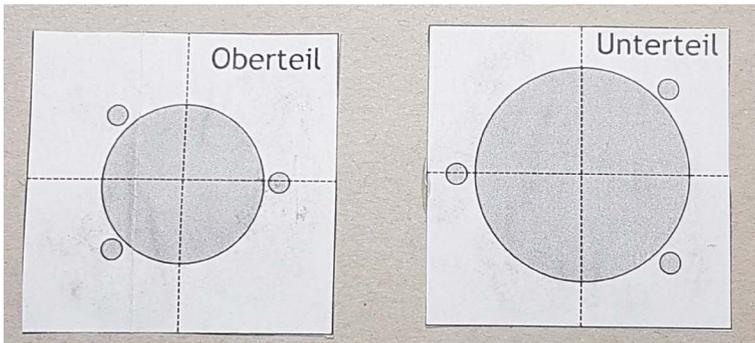

Die Schablonen am besten auf ein Stück Pappe kleben, vor allem wenn MiniTurns häufig montiert werden.

Das erleichtert die Handhabung und das Anzeichnen auf dem Stoff.

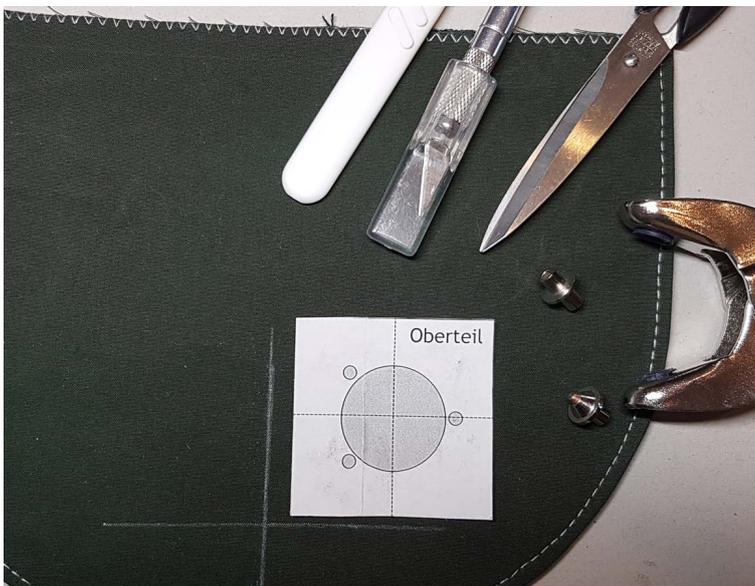


Schablonen ausschneiden. Zum Durchstechen und Ausschneiden des inneren Kreises der Schablonen ist die Druckknopfzange von Prym, sowie Cuttermesser, Skalpell oder eine scharfe Schere sehr hilfreich.

Ist keine Druckknopfzange vorhanden können die Löcher auch mit einem Pfriem oder einer dicken Nadel durchstochen werden. Die Löcher müssen jedoch so groß sein, dass man mit Kreidestift oder Trickmarker die Positionen markieren kann.




Mit dem Druckknopfwerkzeug zunächst die kleinen Löcher ausstanzen.

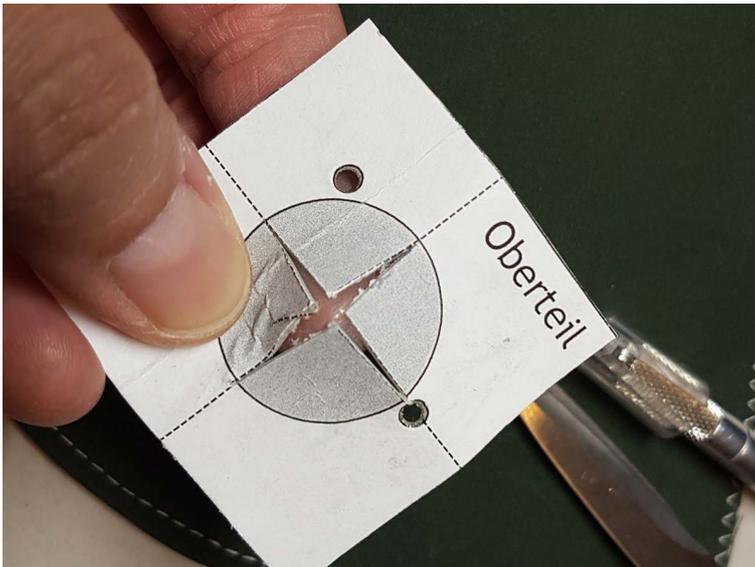

Mit dem Cuttermesser/Skalpell das Kreuz in der Mitte des Kreises einschneiden und die Ecken leicht nach oben drücken.

Dann mit einer spitzen Schere den Kreis ausschneiden.

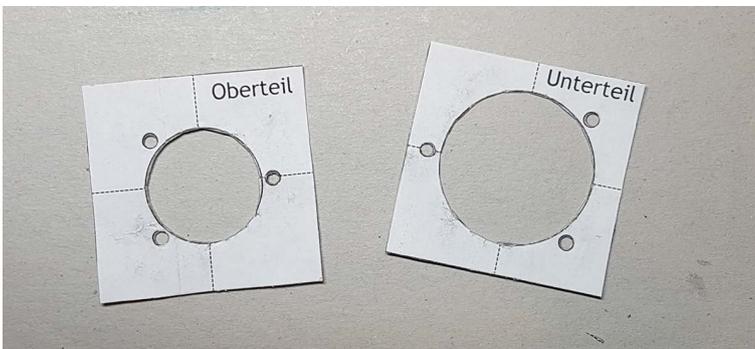

Auf diese Weise beide Schablonen vorbereiten.

Anbringen des Oberteils

Auf der Taschenklappe die Position des Verschlusses ermitteln.

Dazu mit einer senkrechten Linie mit Kreide/Trickmarker die Mitte der Klappe kennzeichnen.


Dann die Höhe durch Auflegen des Verschlussdeckels ermitteln und eine waagerechte Linie ziehen.



Oberteil-Schablone auf die **Außen-seite** der Klappe auflegen.

Achtung: Die Schrift MUSS zu sehen sein und darf NICHT auf dem Kopf stehen!

Das Kreuz, mit Hilfe der Linien auf der Schablone, mittig ausrichten.

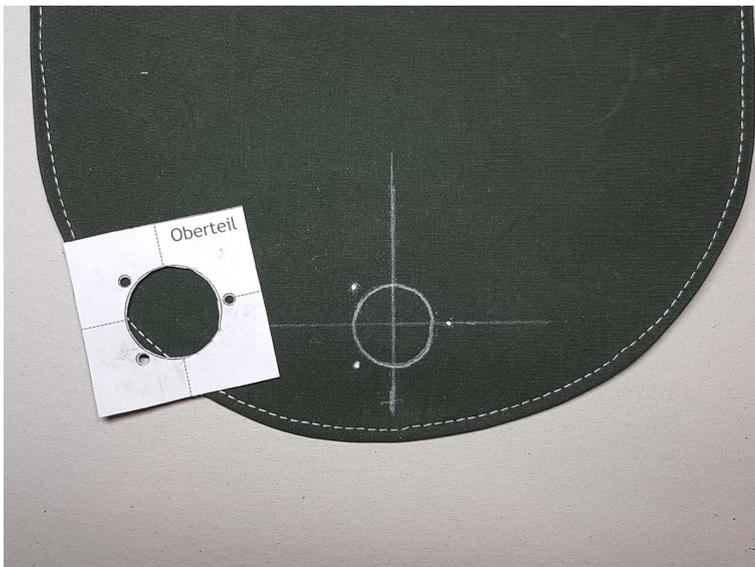

Mit Kreide/Trickmarker die kleinen Löcher markieren und den Kreis nachzeichnen.

Schablone zur Seite legen.



Auch hier wieder die kleinen seitlichen Löcher mit der Druckknopfszange aufknipsen oder mit einem Pfriem durchstechen.



Mit dem Cuttermesser vorsichtig das Kreuz einritzen und den Kreis mit scharfer Schere ausschneiden.

Falls noch nicht geschehen, das Oberteil des MiniTurn auseinander drehen.



Den Ring zur Seite legen und das untere Teil des Oberteils **von der Innenseite** in die ausgeschnittene Öffnung stecken. Die drei kleinen Stifte („Pinöckel“) werden dabei durch die kleinen Löcher gesteckt.

Den Stoff gut andrücken, das Gewinde muss vollständig zu sehen sein.



Nun den Ring aufschrauben und gut anziehen.

Der Verschlussdeckel kann jetzt bereits aufgesteckt werden oder auch erst nach dem Fertigstellen der Tasche.

Achtung: Ist der Verschlussdeckel einmal aufgesteckt, kann das MiniTurn Oberteil nicht mehr entfernt werden!



Anbringen des Unterteils

Das Unterteil kann auch angebracht werden wenn die Tasche fertig gestellt wurde, einfacher ist es jedoch wenn das Taschenteil frei zugänglich ist. Dazu muss dann aber die Verschlussposition der Klappe ermittelt werden.

Schablone des Unterteils über die Unterseite des Oberteils legen und die Klappe so auf das Taschenteil legen, als würde man sie schließen.



Taschenklappe nach oben abheben, Schablone dabei auf dem Taschen- teil festhalten. Position grob markie- ren.

Hat die Tasche auf dem Hauptteil noch eine Aufsatztasche, so wird das Unterteil des MiniTurns nur auf der Aufsatztasche befestigt, diese also noch nicht aufnähen!



Schablone auf der **rechten Seite** des Taschenteils exakt mittig und waagrecht zur Oberkante der Auf- setztasche (oder des Haupttaschen- teils) ausrichten.

Achtung: Die Schrift MUSS zu se- hen sein und darf NICHT auf dem Kopf stehen!



Auch hier wieder die Löcher und den Kreis markieren.

Je nach Position lassen sich hier die kleinen Löcher nicht mit der Druck- knopfzange ausknipsen, dann mit dem Pfriem durchstechen.

Auch den Kreis wieder mit einer scharfen Schere ausschneiden.



Falls noch nicht geschehen den Ring vom Unterteil abschrauben.


Das Unterteil von außen durch den ausgeschnittenen Kreis stecken, die Stifte („Pinöckel“) dabei wieder durch die kleinen Löcher führen.



Taschenteil bzw. Aufsatztasche wenden. Den Stoff gut andrücken, das Gewinde muss vollständig zu sehen sein, und den Ring wieder fest aufschrauben.



Das MiniTurn Unterteil ist damit auch befestigt.

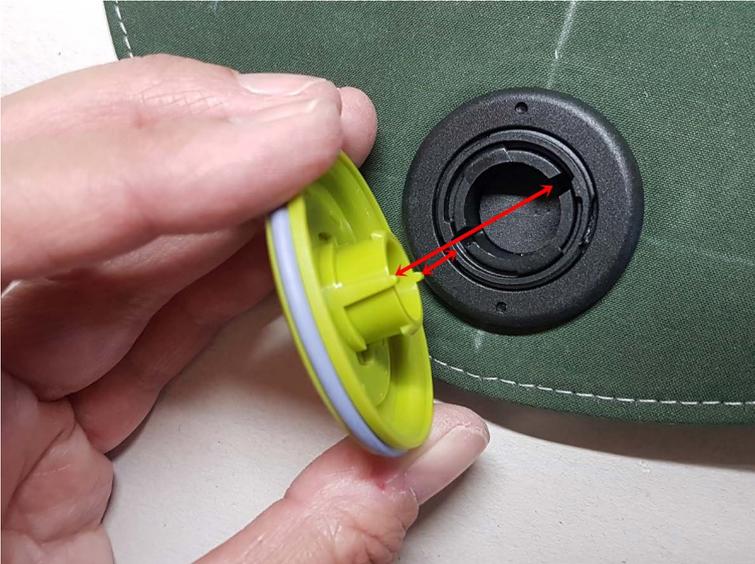

Beim Oberteil nun noch den Verschlussdeckel anbringen.

Achtung! Einmal angebracht, kann der Deckel und auch das Oberteil nicht mehr entfernt werden! Daher vorab den Verschlussmechanismus überprüfen!

Deckel dann mit den seitlichen Stiften in die Nuten einführen und kräftig andrücken bis er einklickt.



Fertig!

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.